

## Gamma NEO®

### Caratteristiche tecniche



#### Dispositivo autopulente brevettato

**Durata dell'erogazione:** 15 secondi (± 5 sec)  
- 7 secondi per alcune versioni Prestogreen

**Miscelatori forniti con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e guarnizioni filtro.**

### Diagrammi di portata (versione standard e S antibloccaggio)



### Lista Ricambi


- 01275** ricambi per Neo® acqua fredda: cartuccia intercambiabile 15 secondi
- 01276** ricambi per Neo® acqua fredda: cartuccia intercambiabile 7 secondi
- 01277** ricambi per Neo® acqua calda: cartuccia intercambiabile 15 secondi
- 01278** ricambi per Neo® acqua calda: cartuccia intercambiabile 7 secondi
- 01279** ricambi per Neo® S® acqua fredda: cartuccia intercambiabile 15 secondi
- 01280** ricambi per Neo® S® acqua fredda: cartuccia intercambiabile 7 secondi
- 01281** ricambi per Neo® S® acqua calda: cartuccia intercambiabile 15 secondi
- 01282** ricambi per Neo® S® acqua calda: cartuccia intercambiabile 7 secondi
- 01285** ricambi per Neo® Inox acqua fredda: cartuccia intercambiabile 7 secondi
- 01286** ricambi per Neo® Inox acqua calda: cartuccia intercambiabile 7 secondi
- 01287** ricambi per Neo® S® Inox acqua fredda: cartuccia intercambiabile 7 secondi
- 01288** ricambi per Neo® S® Inox acqua calda: cartuccia intercambiabile 7 secondi
- 29860** rubinetto d'arresto dritto con filtro, Ø 3/8" M
- 90200** ricambi per lavabo meccanici: 20 o-ring
- 90202** ricambi per lavabo meccanici: 5 kit completi per pistoni blu
- 90203** ricambi per lavabo meccanici: 5 kit completi per pistoni rossi
- 90207** ricambi per rubinetti meccanici: 20 molle autopulenti
- 90209** ricambi per rubinetti lavabo serie S® : 5 kit completi per pistoni
- 90214** ricambi per rubinetto bordo lavabo: 10 dadi Ø 1/2"
- 90215** ricambi per rubinetti lavabo serie S®: 5 molle, 5 rondelle in nitrile (prima del 07/16)
- 90234** accessori: 20 tappi per il rimessaggio invernale
- 90398** ricambi per rubinetti lavabo: dado completo
- 90405** ricambi per rubinetti bordo lavabo: kit per fissaggio al lavabo
- 90498** ricambi per Neo® : 5 areatori 1,9 l/min
- 90499** ricambi per Neo® : 5 areatori standard
- 90547** ricambi: confezione 20 guarnizioni filtro Ø 3/8"
- 90593** ricambi per Neo® : chiave per areatori
- 90594** ricambi per Neo® : leva miscelazione
- 90596** ricambi per Neo® : 5 guarnizioni leva miscelazione
- 90618** ricambi per rubinetti bordo lavabo: dado e guarnizione per fissaggio
- 90659** ricambi: valvole di non ritorno per flessibile Ø 3/8" (x2 pezzi)
- 90830** ricambi: 2 flessibili Ø 3/8" con valvole di non ritorno
- 90835** ricambi per rubinetti meccanici lavabo: 10 molle sottopulsante
- 90841** ricambi per rubinetti meccanici lavabo: 10 guarnizioni a labbro
- 91022** ricambi per Neo® : confezione 5 molle e 5 rondelle in nitrile



### Lista degli attrezzi

- Chiave inglese da 25:** smontaggio della cartuccia
- Chiave inglese da 19:** smontaggio del pistone
- Cacciavite piatto (piccolo):** smontaggio del rompighetto

**Gamma NEO®**

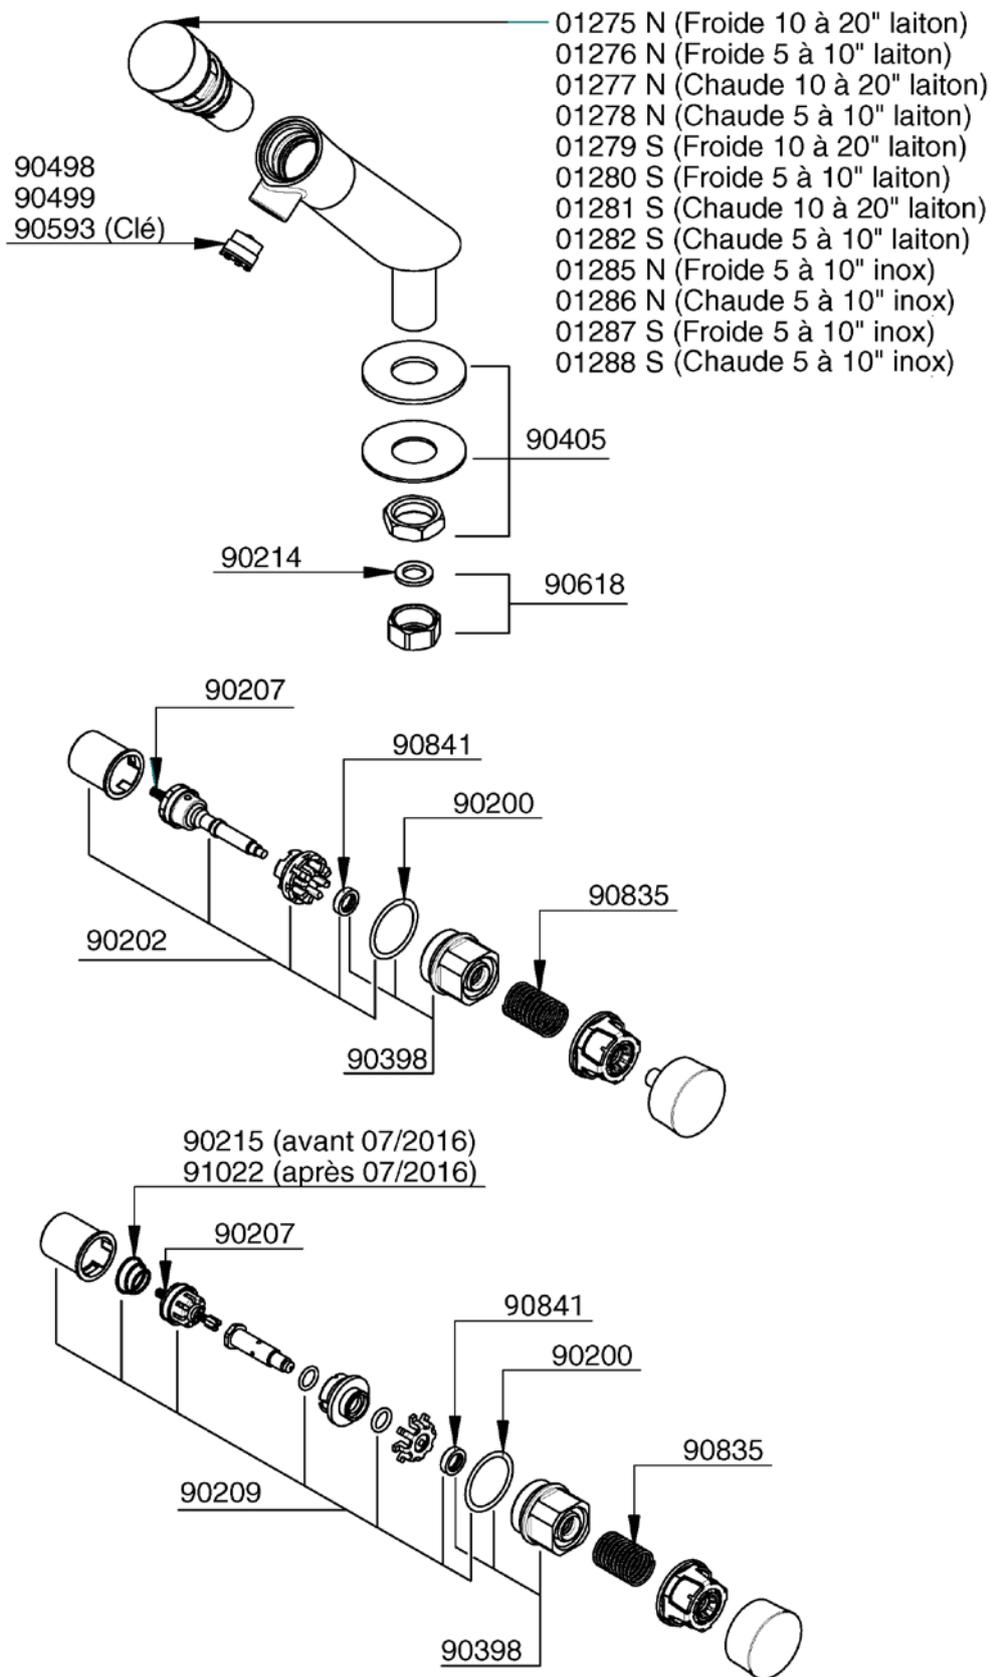

Questo documento non è contrattuale : ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti senza necessità di preavviso. Modelli brevettati e depositati.

## Gamma NEO®

### Funzionamento del prodotto

I rubinetti della gamma Neo® funzionano grazie ad una cartuccia temporizzata che inizia l'erogazione dell'acqua tramite pressione sul pulsante e la arresta automaticamente dopo 15 secondi ± 5 secondi. La presenza del sistema rubino sintetico-molla autopulente permette il perfetto funzionamento della cartuccia nel tempo.

### Diagnosi guasti


Problema	Causa	Soluzione
Il rubinetto rimane chiuso	1. I rubinetti d'arresto sono chiusi	Aprire i rubinetti d'arresto
	2. Pressione dinamica insufficiente	Aumentare la pressione dinamica
Durata dell'erogazione troppo corta	1. Il rubino sintetico è rotto o la molla autopulente è rotta/mancante	Sostituire la molla autopulente (90207) o il pistone (90202-90203) o la cartuccia
Durata dell'erogazione troppo lunga	1. Presenza di impurità dietro il rubino sintetico	Smontare e pulire il pistone (90202-90203) oppure sostituire il pistone o la cartuccia
Perdita goccia a goccia dalla bocca	1. Presenza di impurità sulle guarnizioni a labbro	Smontare e pulire il pistone (90202-90203) oppure sostituire il pistone o la cartuccia
	2. Rompigetto ostruito	Smontare e sciacquare il rompigetto (90498-90494), sostituirlo se necessario
Perdita tra il corpo e il pulsante	1. Guarnizione a labbro difettosa	Sostituire la guarnizione a labbro (90841) o la cartuccia

### Regolazioni e suggerimenti

Chiudere l'alimentazione dell'acqua.  
Smontare la cartuccia (chiave inglese da 25).

Rimuovere il cilindro bianco.  
Ruotare il cilindro sul lato sino a far corrispondere il foro di passaggio dell'acqua ad una delle 4 aperture del controprezzo (pezzo bianco): S1, S2, S3 et S4.

Posizionare il cilindro nella posizione desiderata. (vedere il diagramma di portata).  
Rimontare la cartuccia.

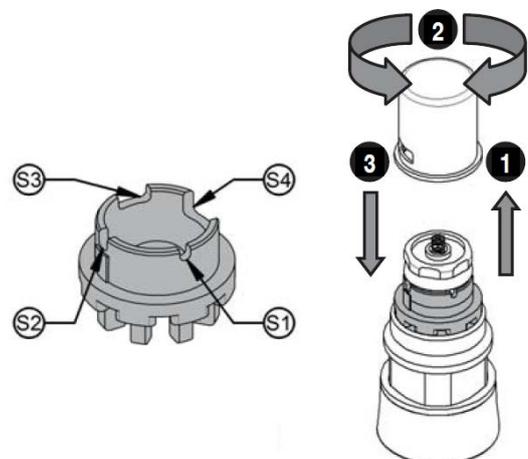

## Gamma NEO®

### Prevenzione – Pulizia

Il rivestimento cromato dei rubinetti PRESTO® deve essere pulito esclusivamente con acqua e sapone. **Non utilizzare prodotti abrasivi, acidi, alcalini o ammoniache.**

**Non utilizzare mai grassi sui meccanismi interni**, neanche sulle guarnizioni.

Se il rubinetto viene installato in una località dove c'è il rischio di gelo è consigliabile smontare la cartuccia e conservarla in un locale riscaldato o con temperatura stabile sopra i 5° C per tutta la durata dell'inverno, possibilmente immersa in acqua per non seccare le guarnizioni.

### Operazioni di manutenzione



Chiudere i rubinetti d'arresto prima di procedere



Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto



Levare il cilindro bianco

Ora si può accedere alla molla autopulente



Mantenere il pulsante premuto per poter svitare il pistone

Rilasciare dolcemente il pulsante per separare le componenti