

FICHE DE MAINTENANCE

Gamme 700[®] : 704 - 705 - 7000

PRESTO



Caractéristiques techniques

>Dispositif autonettoyant breveté -
Temporisation constante: arrêt
automatique après 15sec (+/- 5sec).

>Mitigeurs équipés de clapets anti-
retour et de joints filtre.

Courbe de débit



Liste des pièces détachées

- 01038** Tête complète pour 7000
- 01039** Tête complète pour 704 - 705 (livré avec deux pions de couleur)
- 01159** Tête sans manette (pour tous les modèles)
- 90207** 20 Fils frein
- 90200** 20 Joints toriques de bouchon
- 90202** 5 Pistons bleus complets + 5 joints toriques de bouchon + 5 cylindres + 5 contre-pièces + 5 joints à lèvres
- 90405** Sachet écrou 1/2 + joint et rondelle
- 90841** 10 Joints à lèvres
- 90835** 10 Ressorts de bouton
- 90647** Brise-jets + joints toriques
- 90208** 20 Brise-jets (après 01/2005)
- 90234** 20 Bouchons de protection hivernage
- 90648** Sachet de 5 joints toriques pour manette (AM)
- 90830** 2 Flexibles G3/8 avec clapets anti-retour
- 90319** 20 joints filtres G1/2
- 29860** 1 Robinet d'arrêt G3/8
- 90547** 20 Joints filtres G3/8
- 90301** 5 joints toriques + 5 rondelles + 5 circlips + 5 caches + 5 joints toriques (jusqu'au 31/12/2003)
- 90646** Manette de mitigeur complète (depuis 01/2004)
- 90155** Manette complète (jusqu'au 31/12/2003)
- 90659** Sachet 2 clapets anti retour
- 90872** Manette seule longueur 72 mm
- 90847** 5 ressorts + 5 rondelles (704-705)
- 90214** 10 écrous laiton G1/2



Liste des outils

- 1 pince multiple** : Démontage du piston
- 1 petit tournevis** : Démontage du brise-jet
- 1 clé allen 2,5** : Démontage de la manette (version 7000)

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :
4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Gamme 700[®] : 704 - 705 - 7000

PRESTO

Fonctionnement du produit

Les robinets temporisés mécaniques de la gamme 700 fonctionnent grâce à une cartouche temporisée qui assure lors de l'actionnement un écoulement d'une durée de 15 secondes \pm 5 secondes. La présence du système rubis-fil frein autonettoyant permet le nettoyage du passage de l'eau à chaque appui pour une durabilité du produit sans altération.

Analyse des dysfonctionnements possibles


Problème	Cause	Solution
Absence d'écoulement	1. Les robinets d'arrêt ne sont pas ouverts	Ouvrir les robinets d'arrêt
	2. Pression dynamique insuffisante	Augmenter la pression dynamique
	3. Joints filtres obstrués	Démonter et rincer les joints filtres, les remplacer si nécessaire
Temporisation trop courte	1. Le rubis ou le fil frein est cassé ou manquant	Démonter et remplacer le piston ou la tête complète
Temporisation trop longue	1. Présence d'impuretés derrière le rubis	Démonter et nettoyer le piston ou remplacer le piston ou la tête complète
Fuite ou goutte à goutte au niveau du bec	1. Présence d'impuretés au niveau des joints toriques	Démonter et nettoyer le piston ou remplacer le piston ou la cartouche complète
	2. Brise-jet obstrué	Démonter et rincer le brise-jet, le changer si nécessaire
Fuite entre le bouchon et le bouton	1. Joint à lèvres défectueux	Remplacer le joint à lèvres ou la tête complète

Réglages et astuces

Fermer l'alimentation en eau.
Dévisser la tête du robinet (clé plate de 25) et l'extraire du corps.

Retirer le cylindre blanc.
Tourner le cylindre de façon à présenter l'orifice de passage d'eau en face de l'une des 4 ouvertures de la contre-pièce (pièce blanche) : S1, S2, S3 et S4.

Positionner le cylindre dans la position souhaitée. (voir courbe de débit)
Revisser la tête sur le corps du robinet.

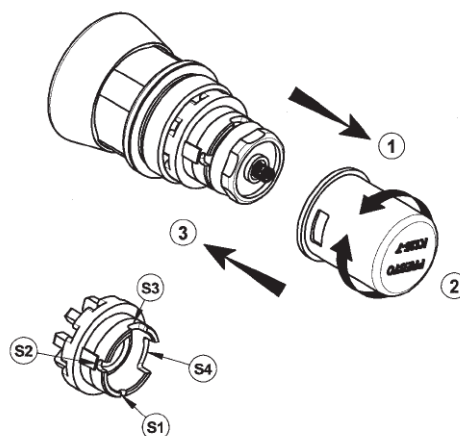

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :
4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Gamme 700[®] : 704 - 705 - 7000

PRESTO

Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO[®] doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.

Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.

Ne jamais graisser les mécanismes internes notamment les calottes et les joints de clapet.

Pour une installation dans des zones de gel, veuillez démonter la tête et la stocker dans un endroit tempéré pendant l'hiver. Nous recommandons le stockage de la tête dans un endroit tempéré et en eau afin d'éviter le séchage des joints.

Schéma opération de maintenance



Fermer les robinets d'arrêts ou vannes d'arrêts avant toute manipulation

Démontage de la tête



Démonter la manette à l'aide d'une pince multiple



Démonter la tête à l'aide d'une clé plate de 25



Retirer le cylindre blanc



Maintenir le bouton appuyé et dévisser le piston

Relacher doucement le bouton afin de séparer les pièces