

# FICHE DE MAINTENANCE

## Mitigeur d'évier orientable bec haut

# PRESTO

## sanifirst




### Caractéristiques techniques

- > **Description** Mitigeur d'évier monotrou avec manette pleine et bec haut. Cartouche Ø35 mm
- > **Débit :**  
Double débit et réglage du débit maximum
- > **Température :** Bague de limitation de température

### Liste des pièces détachées

- 93006** Aérateurs étoile M24x1 + cage (x10)
- 93007** Aérateurs étoile F22x1 + cage (x10)
- 93027** Cartouche céramique basse Ø35mm
- 93055** Flexibles M10x1 3/8" longueur 500mm (x2)
- 93119** Manette pleine
- 93122** Bec haut d'évier complet
- 75763** Douchette extractible 2 jets
- 93123** Bec haut d'évier version douchette

### Vue éclatée

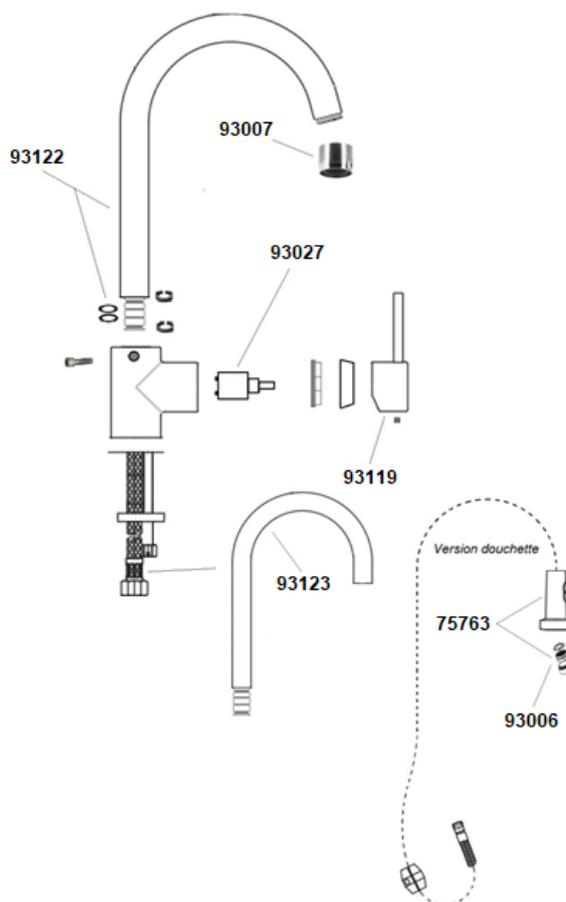

### Liste des outils

Clé Allen de 2,5 : Démontage de la manette

#### LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique  
Tel. 01.46.12.34.56  
assistancetechnique@presto.fr

#### Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle  
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE  
FRANCE

#### Internet :

[www.prestodatashare.com](http://www.prestodatashare.com)

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,  
VISUELS DES PRODUITS...

# FICHE DE MAINTENANCE

## Mitigeur d'évier orientable bec haut

**PRESTO**  
*sanifirst*

### Fonctionnement du produit

Mitigeur d'évier à poser sur table avec bec haut. La cartouche est équipée d'une butée mécanique qui permet d'obtenir un double débit. Pour obtenir plus de débit, il suffit de passer le point dur. L'existence d'une bague de limitation permet de limiter la température.

### Analyse des dysfonctionnements possibles

Problème	Cause	Solution
Débit réduit	Pression d'alimentation insuffisante	Augmenter la pression du réseau
	Flexibles pliés	Vérifier les flexibles d'alimentation et le flexible extractible et les remplacer si nécessaire
	Aérateur obstrué	Nettoyer et/ou remplacer l'aérateur
Fuite sous la manette	Cartouche desserrée	Resserrer l'écrou de la cartouche
Fuite en sortie	Usure de la cartouche	Remplacer la cartouche céramique
Fuite au niveau des flexibles	Encrassement des joints	Démonter et nettoyer les liaisons entre les flexibles et le robinet, remplacer les joints si nécessaire

### Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.**

**Ne jamais graisser les mécanismes internes** notamment les calottes et les joints de clapet.

Pour une installation dans des zones de gel démonter le produit complet.

Démonter et nettoyer le brise-jet une fois par an au minimum pour retirer le dépôt calcaire.

### Réglages

#### Limitation de la température

La cartouche est équipée d'une butée de limitation de température mécanique permettant un réglage à 7 positions afin de réduire le débit d'ECS à la convenance de l'utilisateur.

Retirer la manette : déposer l'insert de température à l'aide d'une fine lame puis desserrer la vis. Tirer la manette vers soi pour l'ôter.



#### LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique  
Tel. 01.46.12.34.56  
assistancetechnique@presto.fr

#### Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle  
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE  
FRANCE

#### Internet :

[www.prestodatashare.com](http://www.prestodatashare.com)  
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,  
VISUELS DES PRODUITS...

# FICHE DE MAINTENANCE



## Mitigeur d'évier orientable bec haut

# PRESTO

## sanifirst

La cartouche est équipée d'une butée de limitation de température mécanique permettant un réglage à 7 positions afin de réduire le débit d'ECS à la convenance de l'utilisateur.

Placer la bague de limitation amovible par rapport à l'index sur le corps de la cartouche

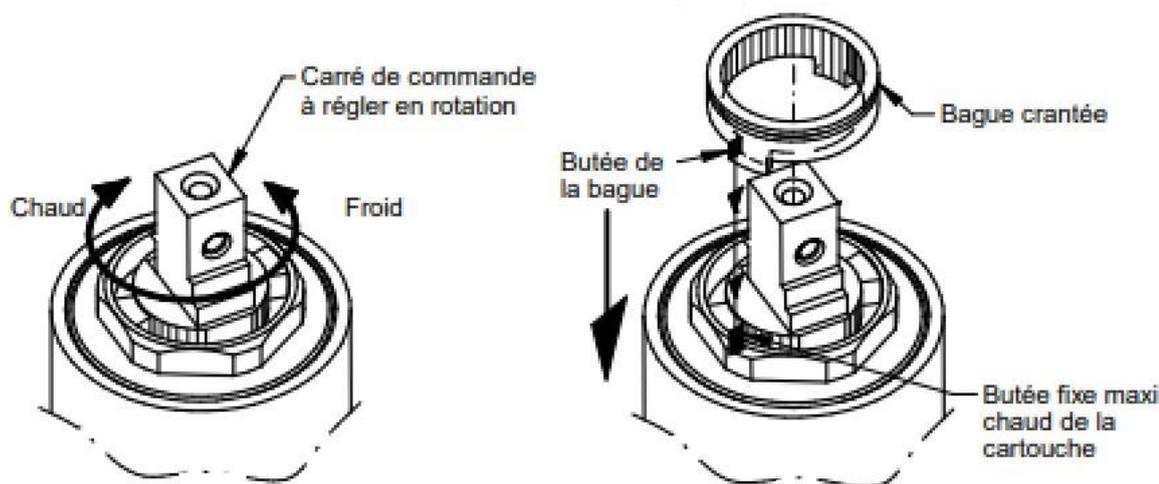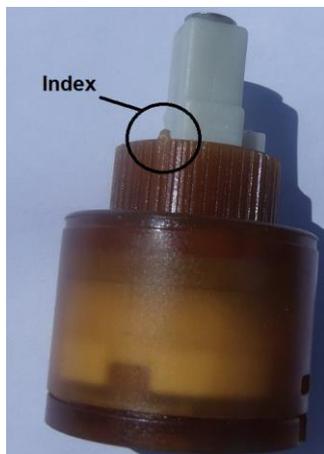

### Schéma opération de maintenance

#### Démontage du bec

Retirer la vis située sur le côté du corps à l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm. Tirer le bec vers le haut. Procéder au nettoyage des joints et/ou au remplacement du bec. Graisser légèrement (graisse silicone) lors du remontage.



#### LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique  
Tel. 01.46.12.34.56  
assistancetechnique@presto.fr

#### Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle  
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE  
FRANCE

#### Internet :

[www.prestodatashare.com](http://www.prestodatashare.com)

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,  
VISUELS DES PRODUITS...

# FICHE DE MAINTENANCE

## Mitigeur d'évier orientable bec haut


**PRESTO**  
*sanifirst*

### Remplacement de la cartouche



#### Fermer le robinet d'alimentation d'eau principale


Déposer la manette. Dévisser le capuchon à la main (sens anti-horaire) puis le manchon à l'aide d'une pince réglable, d'une clef anglaise ou d'une clé à fourche de 34. Extraire la cartouche en la tirant vers le haut.

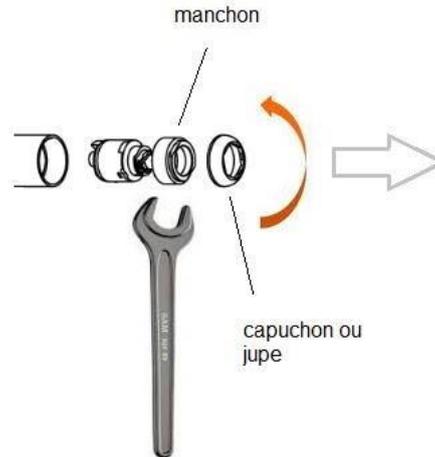

Pour le remontage, il faut procéder dans l'ordre inverse en prenant soin de nettoyer la surface du corps où appuient les joints d'étanchéité de la cartouche. Serrer le manchon (10 Nm) afin de garantir à la fois l'étanchéité et en même temps le mouvement souple de la manette.

### Remplacement ou nettoyage de l'aérateur

A l'aide d'une pince réglable ou d'une clef anglaise, dévisser le corps de l'aérateur. Nettoyer le filtre ou le remplacer. Remonter l'ensemble en prenant soin de positionner correctement le joint.

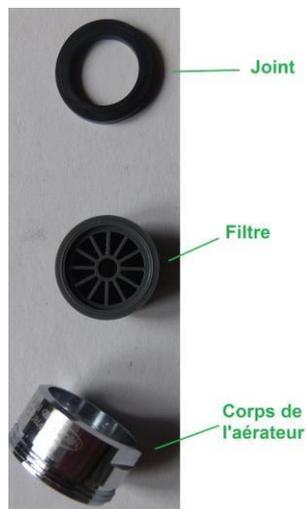

#### LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique  
Tel. 01.46.12.34.56  
assistancetechnique@presto.fr

#### Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle  
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE  
FRANCE

#### Internet :

[www.prestodatashare.com](http://www.prestodatashare.com)  
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,  
VISUELS DES PRODUITS...