




Caractéristiques techniques

- > **Débit :**
6 l/mn par limiteur de débit intégré
- > **Durée d'écoulement :**
30 secondes (-10/+5 secondes)
- > **Sécurité :**
Limitation de la température maximale par butée ajustable

Courbe de débit

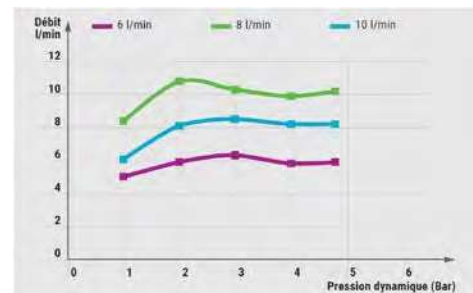

Liste des pièces détachées


- 01220 Tête ALPA
- 01231 Tête ALPA Sécurité
- 90046 Sachet 5 pistons ALPA
- 90072 Sachet 5 pistons ALPA S
- 90135 Sachet joints pour mitigeur ALPA
- 90185 1 Grille + membrane à picot seule
- 90207 Sachet de 20 Fils frein
- 90314 Sachet 5+5 joints toriques
- 90478 Sachet grille complet 6l/mn
- 90524 Sachet embout/vis pour fixation murale
- 90529 Sachet joints écrou/corps ALPA x20
- 90737 Sachet axe distributeur ALPA
- 90743 Douchette a picots anticalcaire
- 90744 Flexible gris 1750mm
- 90770 Bouton chrome pour mitigeur ALPA
- 90834 Ressorts et rondelles
- 90841 Joints à lèvres
- 90843 10 Joints à lèvres
- 90902 Cylindre pour mitigeur ALPA
- 90904 Garnitures
- 91027 Sachet maintenance ALPA
- 91028 Sachet maintenance ALPA S
- 91030 Pomme de douche complète
- 91031 Capot bas
- 91032 Capot haut
- 91033 Joints pour platine amovible du panneau
- 91034 Flexibles alimentation
- 91035 Robinet arrêt
- 91036 Sachet barre de douchette



Liste des outils

- Tournevis plat :** Dépose du cache chromé de la cartouche thermostatique
- Tournevis cruciforme :** Pose du cadre
- Clé Allen 2,5 :** Pose du panneau
- Clé Allen 4 :** Raccordement alimentation haute
- Clé Allen 10 :** Pose kit raccord rapide
- Clé plate 23 :** Raccord des flexibles
- Clé plate 29 :** Remplacement de la cartouche temporisée
- Clé plate 49 :** Desserrage écrou de la tête bouton chromé

PRESTO



Fonctionnement du produit

Le panneau thermostatique temporisé permet l'écoulement par simple appui sur le bouton et l'arrêt automatique après 30 secondes -10/+5 sec. La tête temporisée est l'élément permettant le mitigeage mécaniquement. La présence d'une butée de température permet de bloquer la rotation du bouton en tout chaud.

Analyse des dysfonctionnements possibles

Problème	Cause	Solution
Absence d'écoulement	1. Les robinets d'arrêt ne sont pas ouverts	Ouvrir les robinets d'arrêt
	2. Présence d'impuretés au niveau de la tête	Démonter et rincer la tête, la remplacer si nécessaire
Écoulement permanent	1. Présence d'impuretés au niveau de la tête	Démonter et rincer la tête, la remplacer si nécessaire
Durée de temporisation trop longue ou trop courte	1. Présence d'impuretés au niveau de la tête	Démonter et rincer la tête, la remplacer si nécessaire
	2. Pièce cassée dans le mécanisme de la tête, joint torique abîmé ou coupé	Remplacer la tête
Fuite ou goutte à goutte au niveau de la pomme de douche	1. Garniture cassée (gel ou serrage trop fort de la grille)	Remplacer la garniture
	2. Pièce cassée dans le mécanisme de la tête, joint torique abîmé ou coupé	Remplacer la tête
Mauvais mitigeage	1. Présence d'impuretés dans la cartouche de mitigeage	Démonter, nettoyer et rincer la cartouche, la remplacer si nécessaire
	2. Clapets anti-retour bloqués	Contrôler les clapets anti-retour, les remplacer si nécessaire
	3. Joints filtres obstrués	Démonter et nettoyer les filtres, les remplacer si nécessaire
	4. Pressions déséquilibrées	Équilibrer les pressions EFS et ECS

Réglages et astuces

Le débit du robinet peut être modifié en remplaçant le limiteur de débit situé au niveau de la pomme de douche.

Réglage butée de température

Positionner le bouton en eau froide puis tourner le bouton jusqu'à atteindre la température souhaitée (exemple : 38°C). Dévisser l'écrou situé sous le bouton. Tourner la bague intérieure (possédant un trou et un gravage PRESTO dessus) jusqu'à être en butée. Une fois cette butée atteinte, serrer l'écrou. Vérifier que le bouton reste bien bloqué comme souhaité.

Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.**

Ne jamais graisser les mécanismes internes notamment les calottes et les joints de clapet.


Pour une installation dans des zones de gel, appuyer plusieurs fois sur le bouton après vidange ou idéalement démonter la tête et la stocker dans un endroit tempéré pendant l'hiver. Nous recommandons le stockage de la tête dans un endroit tempéré et en eau afin d'éviter le séchage des joints.

Schéma opération de maintenance




Fermer les robinets d'arrêt ou vannes d'arrêt avant toute manipulation


Ouverture du panneau :

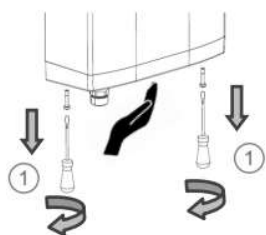


Démonter le cache situé en bas du panneau. Pour cela dévisser les deux vis situées en dessous de celui-ci.

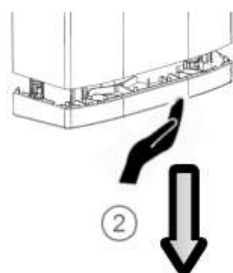

Tirer doucement sur le cache inférieur de façon à le décoller du panneau.

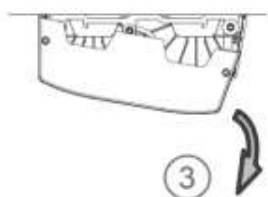


Tirer sur le côté droit du panneau de façon à le faire pivoter légèrement.

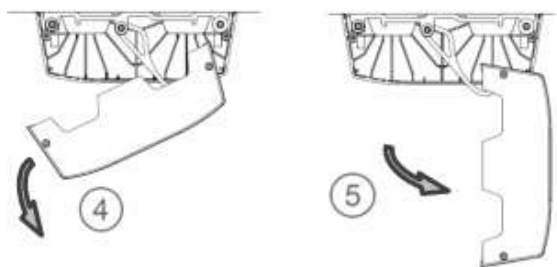


Tirer alors sur l'autre côté (gauche) de façon à le faire pivoter dans l'autre sens jusqu'à former un angle droit (90°).

Fermeture robinet d'arrêt :

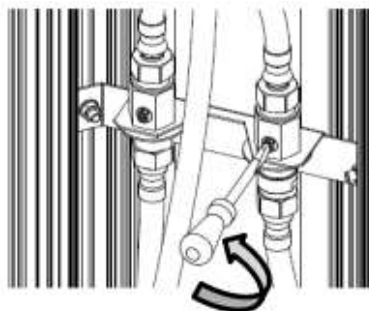


Une fois le panneau ouvert, fermer, à l'aide du tournevis plat, le robinet d'arrêt.

Nettoyage du filtre :

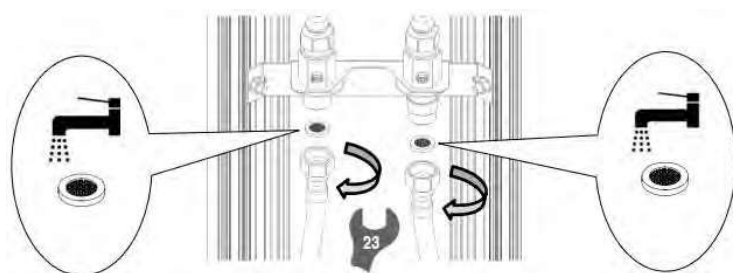

Dévisser soigneusement les flexibles, et nettoyer le filtre de chaque flexible.


Remplacement cartouche temporisée ALPA :

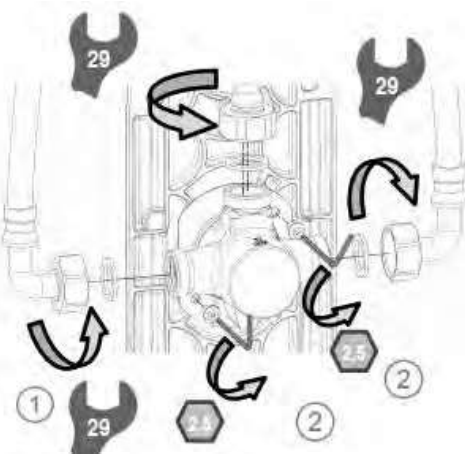

Tout d'abord, dévisser soigneusement à l'aide de la clé plate 29 les trois écrous de raccordement des flexibles situés autour de la cartouche temporisée, puis ôter les vis qui la maintiennent en place à l'aide de la clé Allen 2.5.


FICHE MAINTENANCE PRESTOTEM 2 ALPA

PRESTO

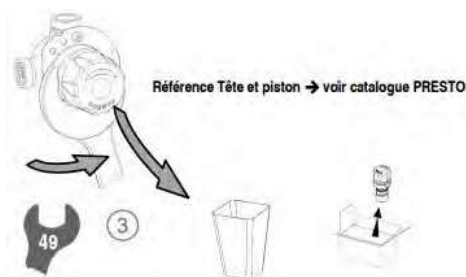

Retirer alors la cartouche temporisée en la dévissant à l'aide de la clé plate 49, jeter la cartouche usagée dans une poubelle prévue à cet effet, puis la remplacer par une nouvelle, préalablement commandée.


Remplacement platine de robinetterie :

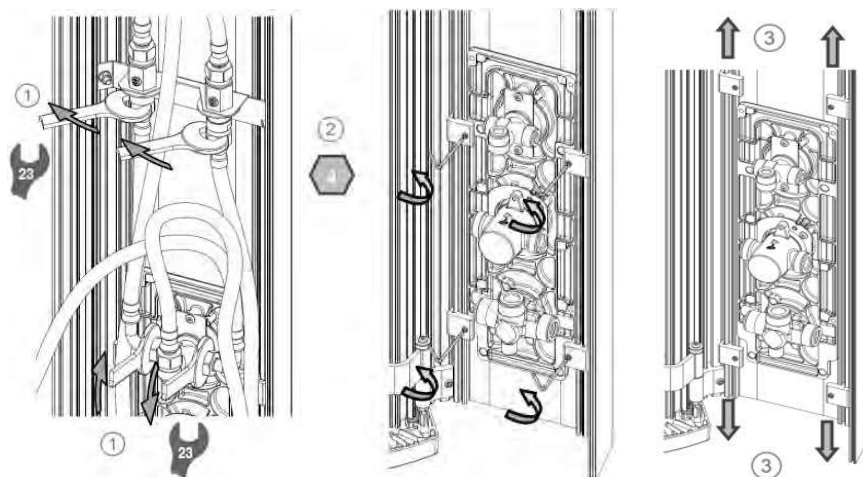

Commencer par dévisser à l'aide de la clé plate 23 les écrous des flexibles.

Puis à l'aide de la clé Allen 4, dévisser les quatre vis maintenant la platine.

Faire ensuite glisser les encoches le long des rails dans le sens indiqué par les flèches afin de libérer la platine, puis retirer la platine.

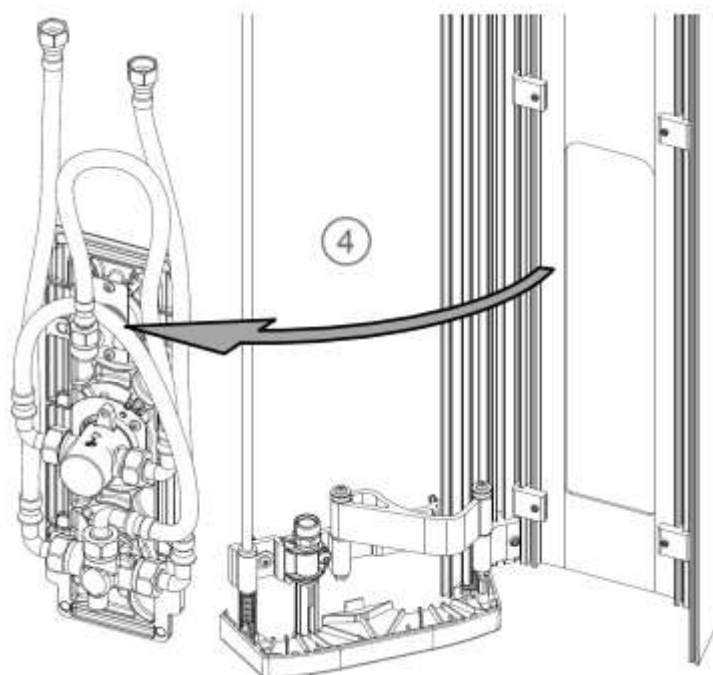

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr


Usine :
4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...


FICHE MAINTENANCE PRESTOTEM 2 ALPA

PRESTO

Pose de la platine d'hivernage :

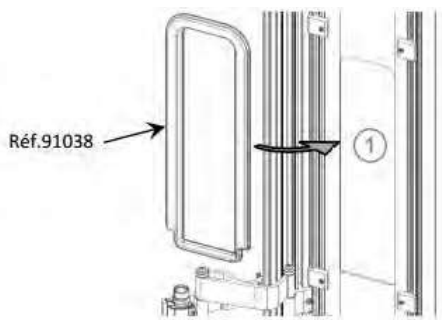


Insérer la platine d'hivernage à la place celle de robinetterie

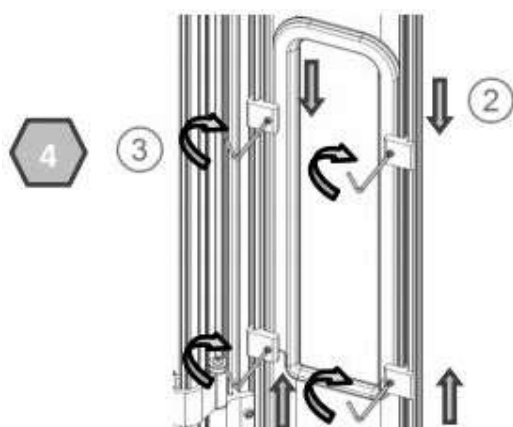

Remettre en place les encoches en les faisant glisser le long des rails, puis visser de nouveau avec la clé Allen 4

Remplacement grille de douche :

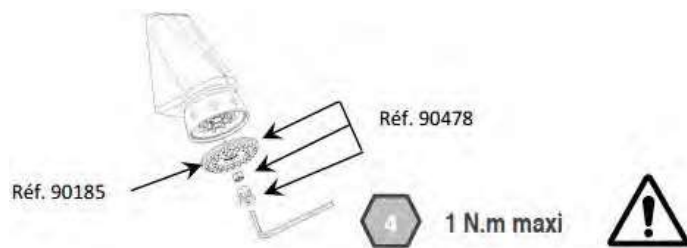

ATTENTION de ne pas excéder un couple de serrage de 1 N.m maximum lors du changement de grille de douche.