FICHE DE MAINTENANCE
Gamme New Touch®

Caractéristiques techniques

> Débit : limité par régulateur de débit intégré

> Alimentation électrique :
- Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet
- Transformateur 230 Vac / 7 Vdc dans boîtier étanche IP65

> Arrêt automatique après 6 sec ou à tout moment par un second toucher du bouton (temporisation paramétrable par le gestionnaire)

> Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs

Courbe de débit

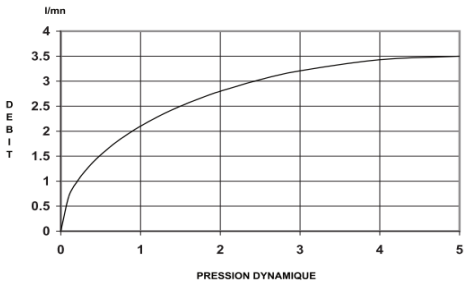

Liste des pièces détachées

90591 Bouton cde pile / secteur touch
90781 Sachet pile CRP2 déportée
90941 Pile CRP2
90590 5 Aérateur + clé de service
90944 Electrovanne pile / secteur
90830 2 Flexibles + clapets anti-retour G3/8
90976 10 Joints à panier G3/8
90837 2 Fixations complète
90416 Sachet 10 clips
90659 2 clapets anti-retour
90956 Transformateur VDC

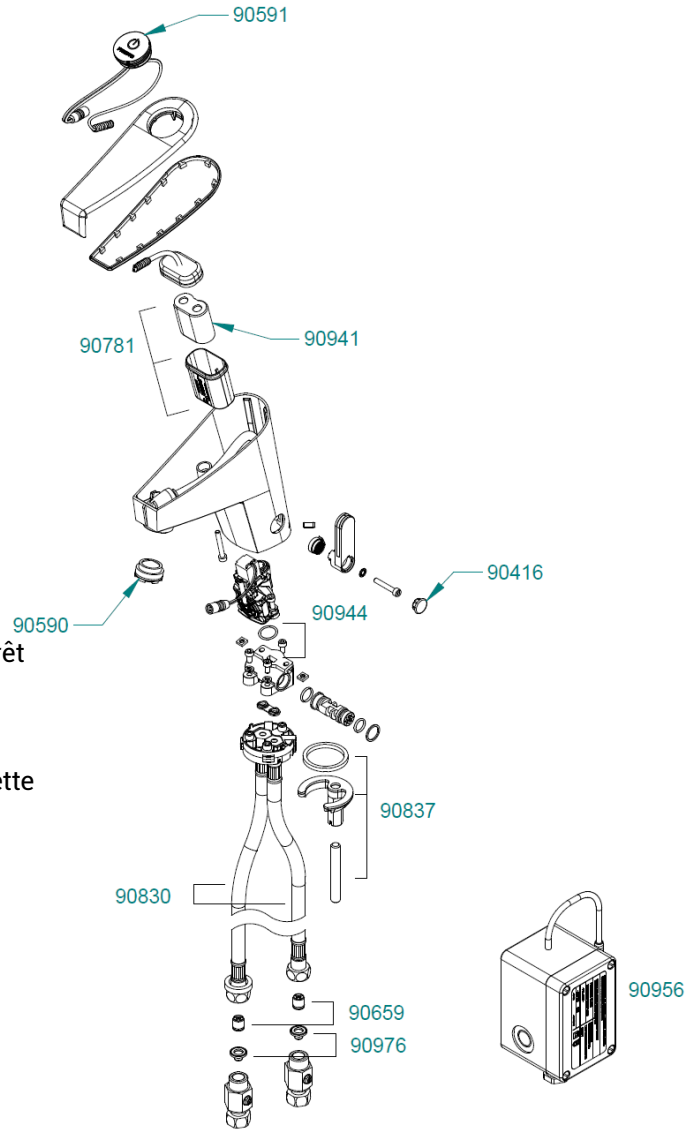

Liste des outils

Clé plate 19 : Démontage flexibles et robinets d'arrêt
Clé plate 12 : Démontage fixation
Clé Allen 4 : Démontage Capot/Manette/Electrovanne/Axe mitigeage
Petit tournevis plat : Démontage cache de la manette de réglage de la température

Clé de démontage aérateur

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :
4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES, VISUELS DES PRODUITS...

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits

FICHE DE MAINTENANCE
Gamme New Touch®

Fonctionnement du produit

Le robinet New Touch fonctionne grâce à bouton sensitif qui assure lors de l'appui l'écoulement de l'eau par l'ouverture d'une électrovanne. Un second appui sur ce même bouton stoppe l'écoulement.
La durée de l'écoulement est paramétrable de 1 sec à 5 minutes.

Analyse des dysfonctionnements possibles

Problème	Cause	Solution
Absence d'écoulement	1. Le(s) robinet(s) d'arrêt n'est (ne sont) pas ouvert(s)	Ouvrir le(s) robinet(s) d'arrêt
	2. L'alimentation (pile ou transformateur) est HS	Remplacer la source d'alimentation (90941)
	3. Le bouton est HS	Remplacer le bouton
Fuite ou goutte à goutte au niveau de l'aérateur	1. Présence d'impuretés au niveau de l'électrovanne	Vérifier la présence des filtres à panier au niveau des flexibles, démonter l'aérateur limiteur de débit, actionner plusieurs fois le robinet et rincer l'aérateur. Si le problème persiste, démonter et ouvrir l'électrovanne pour la rincer et éventuellement remplacer l'électrovanne
	2. La pression dynamique est trop élevée	Réduire la pression

Réglages et astuces

Réglage butée de température :
Butée de limitation anti-brûlure à 40° : pour obtenir de l'eau à 40°C maximum en position tout «chaud», régler la butée comme indiquée, ci-dessous, en fonction de la température de l'eau chaude du réseau. (TR maxi 70°)

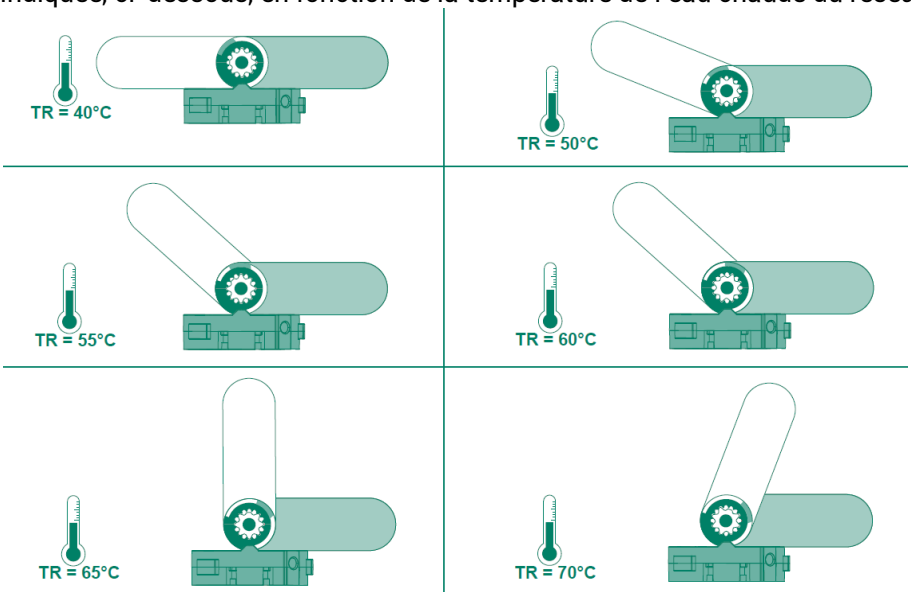

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :
4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES, VISUELS DES PRODUITS...

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits

FICHE DE MAINTENANCE
Gamme New Touch®

Réglage du temps d'écoulement :
- Débrancher l'alimentation ou retirer la pile.
- Rebrancher l'alimentation.
- Aussitôt toucher 2 fois le bouton : le robinet doit couler 2 fois tout seul.
- Dès la fin de ce cycle, toucher le bouton et compter (durée du temps d'écoulement choisi). Le robinet coule le temps de cette manipulation.
- Toucher le bouton à la fin de la temporisation désirée.
- Attendre que le robinet fasse un cycle de redémarrage seul : il doit couler le temps que vous avez programmé.

Procédure de réglage du rinçage automatique:
- Débrancher l'alimentation ou retirer la pile.
- Rebrancher l'alimentation.
- Aussitôt toucher 3 fois le bouton : le robinet doit couler 3 fois tout seul.
- Dès la fin de ce cycle, toucher le bouton pour augmenter le délai après la dernière utilisation pour un rinçage automatique (1 fois pour un rinçage au bout de 24h, 2 fois pour un rinçage au bout de 48h … jusqu'à 10 fois pour un rinçage au bout de 10 jours).
- Le robinet coule alors autant de fois que le délai programmé (par pas de 24h).

Procédure de la durée d'écoulement obligatoire :
- Débrancher l'alimentation ou retirer la pile.
- Rebrancher l'alimentation.
- Aussitôt toucher 4 fois le bouton : le robinet doit couler 4 fois tout seul.
- Dès la fin de ce cycle, toucher le bouton 1 fois pour 15 secondes, 2 pour 30 secondes … jusqu'à 2 minutes).
- Le robinet coule alors autant de fois que le nombre d'appui et la programmation est enregistrée.

Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Pour la maintenance préventive, nous recommandons un détartrage de l'aérateur une fois par an au minimum (selon la qualité de l'eau du réseau)
Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniaqués.**
Ne jamais graisser les mécanismes internes.
Pour une installation dans des zones de gel, nous préconisons le démontage des robinets en hiver.

Schéma opération de maintenance

(Disponible sur Youtube : Groupe Presto)

Fermer les robinets d'arrêt ou vannes d'arrêt avant toute manupulation

Couper l'alimentation électrique avant toute manipulation

Dévisser la vis situé sous le bec avec un clé Allen 4

Retirer le capot situé au-dessus du bec

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :
4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES, VISUELS DES PRODUITS…

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits

FICHE DE MAINTENANCE
Gamme New Touch®

PRESTO

Débrancher la connectique

La bouton Touch peut être remplacé

Débrancher le tube PE en presssant le raccord

Retirer la pile

La pile peut être remplacée

Dévisser la vis situé au centre de la manette avec un clé Allen 4

Retirer la manette du mitigeur

Dévisser les deux vis arrière avec une clé Allen n°4

Retirer ensuite le corps du robinet en le faisant tourner sur la gauche et en le soulevant

Dévisser les deux vis situées sur l'éléctrovanne.
Attention au joint situé sous l'éléctrovanne.

L'électrovanne peut être remplacée

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :
4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES, VISUELS DES PRODUITS...