


PRESTO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE 29011 G3/4" pour montage sur cloison mince

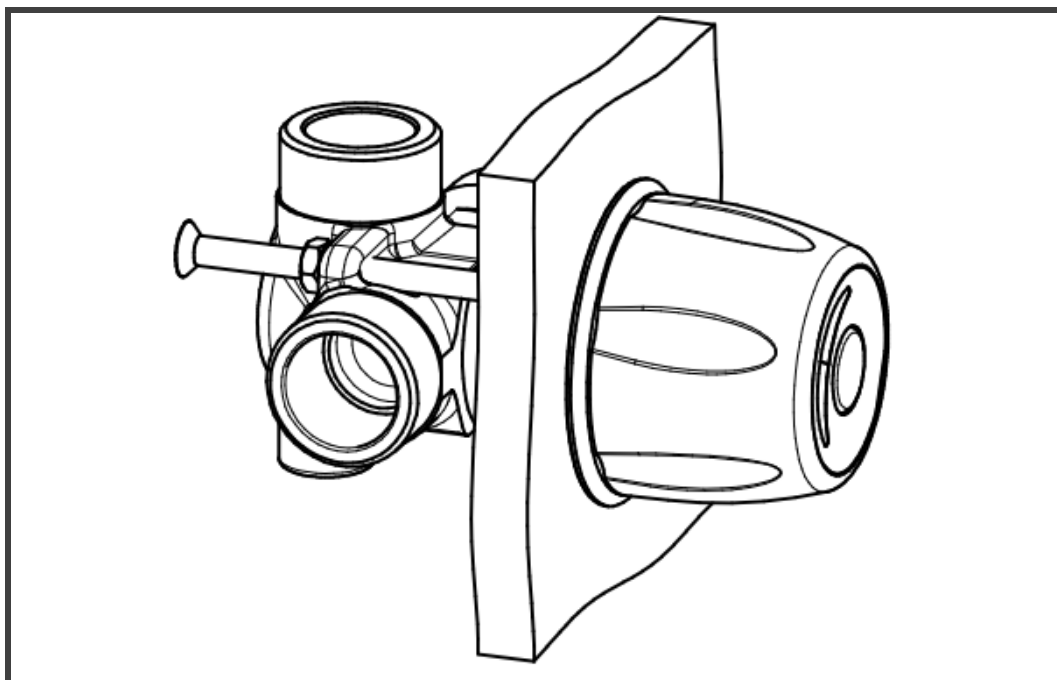

1 - PRECAUTIONS D'USAGE

(La garantie du produit est conditionnée par le respect de ces règles)

MONTAGE et MISE EN SERVICE

Pour les produits livrés avec des filtres, ceux-ci doivent impérativement être montés conformément à la notice.

Avant la mise en service de nos robinets, quels qu'ils soient, il est indispensable de purger soigneusement les canalisations qui peuvent endommager les mécanismes.

Pression de service recommandée suivant NF EN 1111 :1 à 5 bar.

Fermer et ouvrir au moins une fois par an le robinet d'arrêt.

Les robinets doivent être installés par des professionnels suivant le DTU. 60.11.

Respecter le diamètre des tuyauteries permet d'éviter les coups de bélier ou pertes de pression /débit.

NETTOYAGE

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.

Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés

Température différentielle minimale entre eau chaude et sortie mitigée : 15°C

LES ROBINETS PRESTO

7, rue Racine - 92542 MONTROUGE Cedex France
Tél. : +33 (0) 1 46 12 34 56 - Fax : +33 (0) 1 40 92 00 12
www.presto-group.com

GENERALITÉS

Le mitigeur permet à l'utilisateur de choisir la température d'eau mitigée, entre la température d'eau froide et la température mitigée pré réglée à 38°C.

Coupure instantanée de l'alimentation en eau chaude en cas de coupure accidentelle de l'alimentation en eau froide.

Important :


Il est déconseillé et dangereux de délivrer une eau chaude sanitaire à plus de 42°C.

Vérifier la température maxi en sortie à l'aide d'un thermomètre.


MONTAGE DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE SUR PANNEAU


Avant le démontage et remontage du mitigeur, placer la manette, en butée chaude (sens anti horaire). Ainsi, le repère [A] se retrouve en position verticale.

Démontage

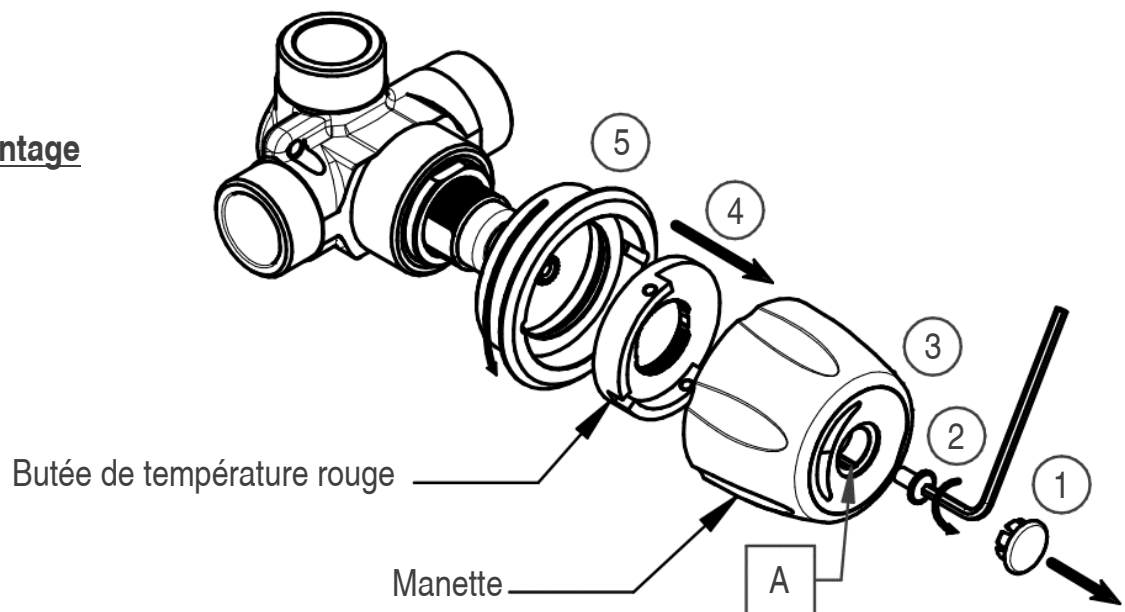

Assemblage sur panneau

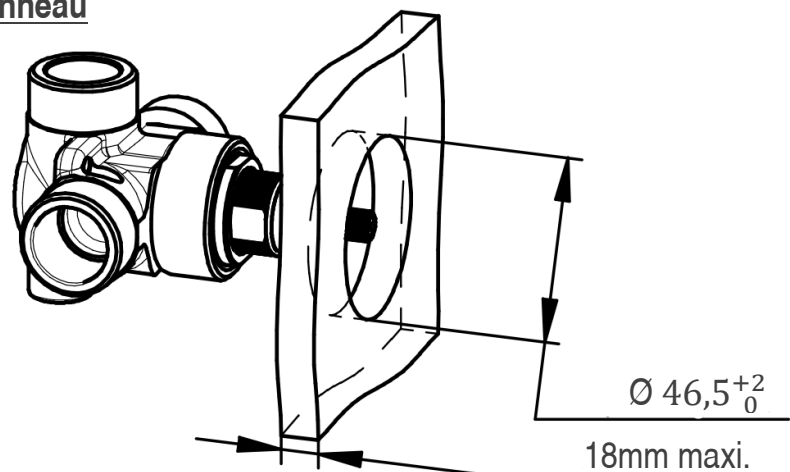

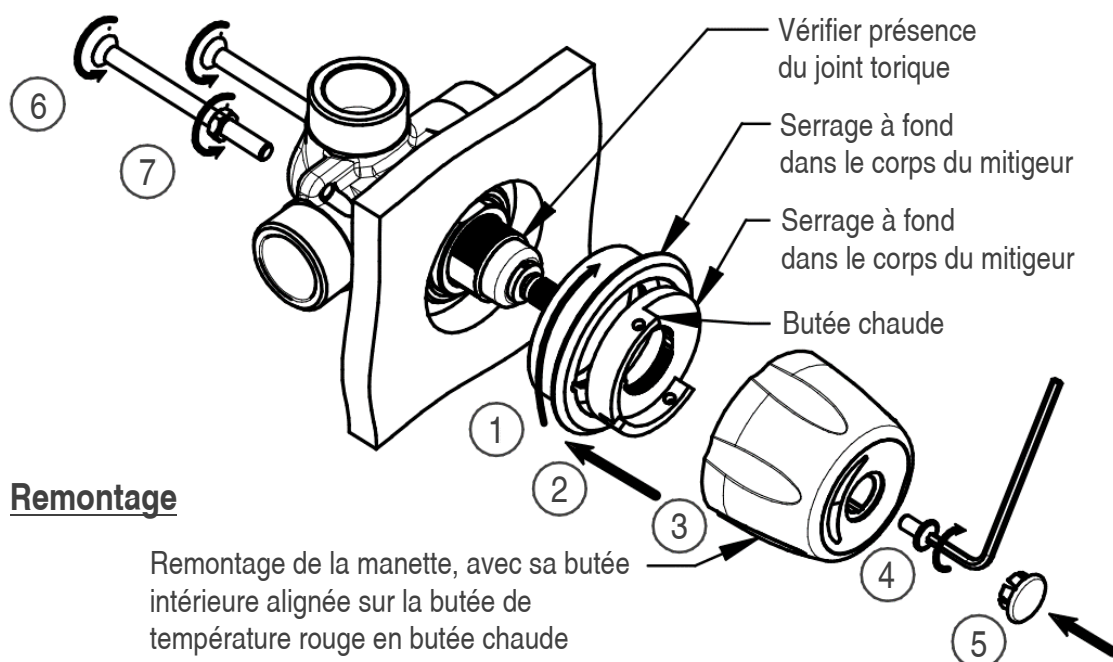



RACCORDEMENT HYDRAULIQUE DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Important :

Placer la douille limiteur sur l'arrivée d'eau chaude.


PIECES LIVREES			
A		Joint plat G1/2	Qté 2
B		Régulateur de débit	Qté 1
C		Douille limiteur G1/2	Qté 1
D		Joint filtre 3/4	Qté 2
E		Clapet anti-retour	Qté 2

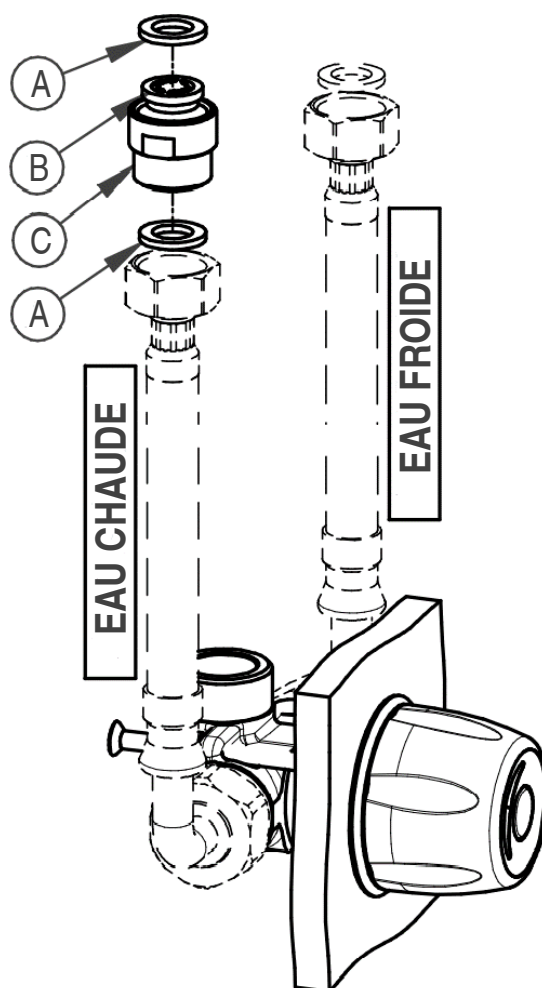

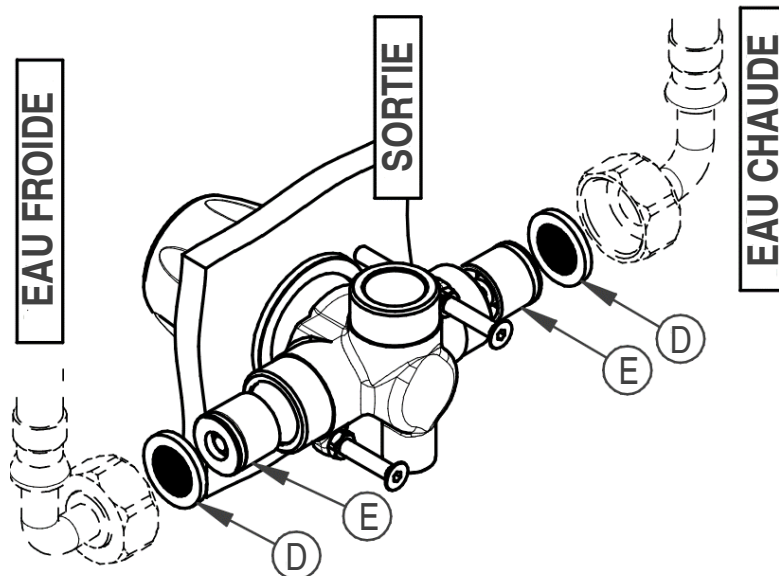


MODIFICATION DE LA TEMPERATURE MAXI D'UTILISATION

Avant le démontage et remontage du mitigeur, placer la manette en butée chaude (sens anti-horaire). Ainsi, le repère [A] se retrouve en position verticale.

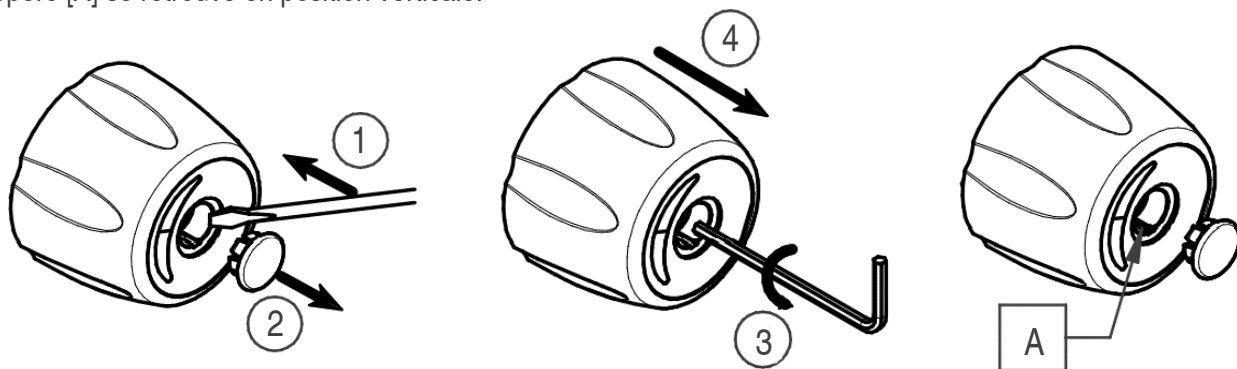

A la livraison trait noir ou point Ø1,5 aligné verticalement sur la cartouche. Dans cette position l'eau mitigée est délivrée à 38°C.

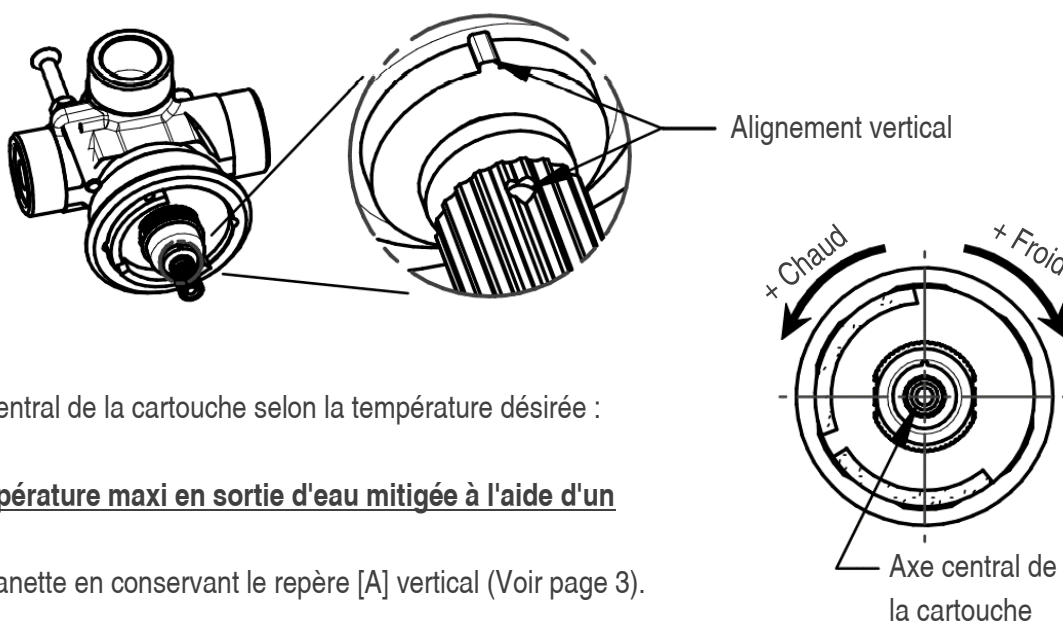

Tourner l'axe central de la cartouche selon la température désirée :
1 cran = 2°C.

Vérifier la température maxi en sortie d'eau mitigée à l'aide d'un thermomètre.





Remonter la manette en conservant le repère [A] vertical (Voir page 3).

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

Nettoyage ou échange (réf. de la cartouche seule 90887).

Démontage :

- Fermer les arrivées d'eau.
- Déposer la manette.
- Démontez la cartouche, la nettoyer et remonter comme indiqué ci-dessous.
- **Vérifier la température maxi en sortie d'eau mitigée à l'aide d'un thermomètre.**
- Voir page 4 pour le remontage de la manette et réglage si besoin.

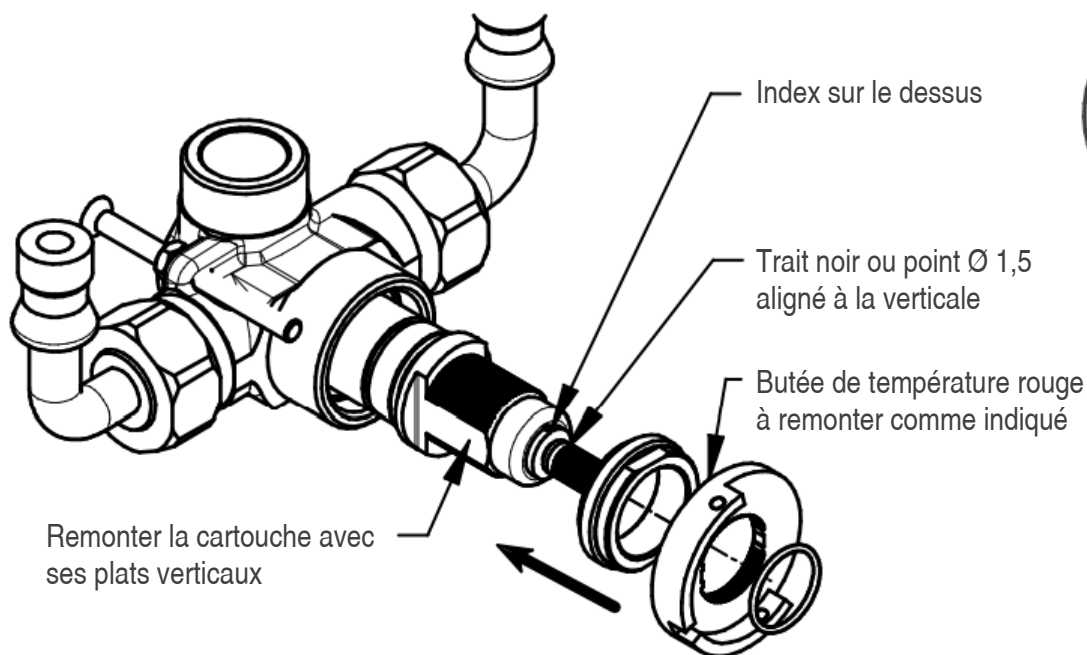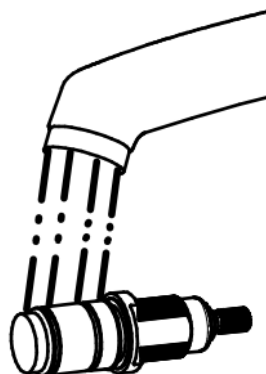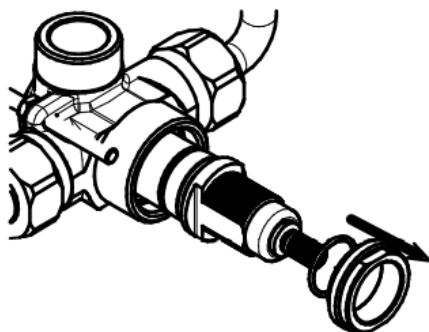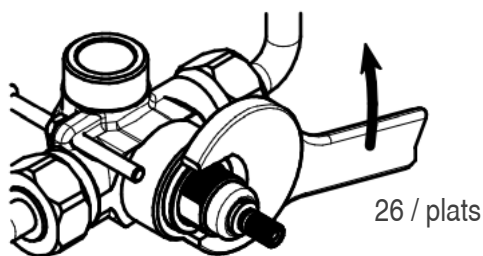

PRESTO

Q3067-1

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
