

DUTCH

*Zelfsluitende kranen voor
URINOIRS
PRESTO 60 - PRESTO 60 B*

Installatie

PRESTO 60

Montage met een enkele dubel Ø 7 x 30 in het midden.
Let op de stromingsrichting (pijlte op het kraanhuis).
Aansluitingen : 3/4" bui. dr. Aansluitleidingen afhankelijk van het type urinoir.

PRESTO 60 TC (afb. A)

- De bediening kan afgesteld worden op de muurdikte (E)
- Een gat boren met een diameter van 22 tot 30 mm
- De buis na bevestiging op lengte maken
 - De afdichting plaatsen en de DMB vastzetten met het vaste gedeelte van de buishouder indien deze gebruikt wordt (apart geleverd).
 - De G 1/2" buis en het plastic staafje achter de moer afzagen (E+13 mm minimum)
 - Het inzetstuk met een houten hamer erin slaan.
 - De cilinder met de schroef monteren.
 - De bevestigingshouder met zijn kraan insteken
- De cilinder afstellen en de contraoer vastzetten.

PRESTO 60 B (afb. B)

- Plaats inbouwmal ① in de uitsparing.
- Installeer de leidingen.
- Sluit ze aan op het kraanhuis.
- Let op de stromingsrichting (pijlte op het kraanhuis).
- Let op de inbouwdiepte.
- Controleer e.e.a. op lekdictheid.
- Druk ronde dekplaat ② over knop ③ en tot op de muur en draai de inbusbout van rozet ④ aan.
- Buitendiameter 110 mm en lengte bouwmal 100 mm.
Het is ook mogelijk de 60 B te monteren door het leidingwerk aan te sluiten en vervolgens het huis van de kraan in te metselen.
- Men dient er dan op te letten dat het bovendeeel dan nog te allen tijde demontabel moet zijn.

in bedrijf stellen

Voordat de kraan voor de eerste maal gebruikt wordt, moet de waterleiding worden doorgespoeld. Eventuele storingen van de kraan kunnen bijna uitsluitend veroorzaakt worden door vuil.

BELANGRIJK

Demonteer bij eventuele storingen het bovendeeel en spoel het mechanisme onder de kraan schoon.

Inregelen capaciteit

PRESTO 60 - 60 B (afb. C)

- Demonteer het bovendeeel met steeksleutel nr 25. Stel de gewenste doorlaat in met de steiring ①.
- Monteer het bovendeeel.

NB :

PRESTO 60 en 60 B kranen worden standaard geleverd met de grootste doorlaat.


1) Alle montagesets voor urinoirs die geleverd worden met speciale schijfsproeidop hebben gestandaardiseerde kranen.

PRESTO®


robinetteries à fermeture automatique temporisée

**URINOIRS à action siphonique
Siphonic action URINALS**

PRESTO 60, 60 TC et 60 B




PRESTO 60

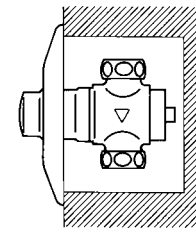

PRESTO 60 B

Ensemble équipé de robinets

Assemblies are equipped with conforming valves

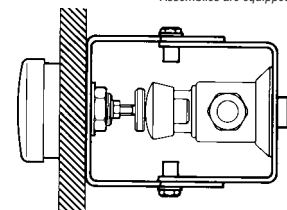

PRESTO 60 TC

NOTICE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

LES ROBINETS PRESTO

7, rue Racine - B.P. 551 - 92542 MONTROUGE Cedex FRANCE

Tél. : +33 (0) 1 46 12 34 56 - Fax : +33 (0) 1 40 92 00 12

Internet : <http://www.presto.fr>

