


SCHEDA MANUTENZIONE

Gamma 700®: 704 - 705 - 7000

PRESTO®

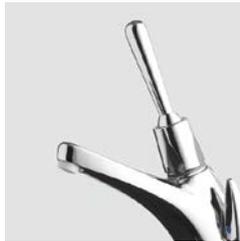


Caratteristiche tecniche

Dispositivo autopulente brevettato.

Durata dell'erogazione: 15 secondi (± 5 sec)

Miscelatori forniti con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e guarnizioni filtro.

Diagrammi di portata

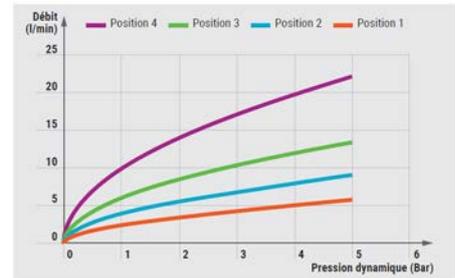

Lista Ricambi

- 01038** ricambi per 7000: cartuccia intercambiabile
- 01039** ricambi per 704/705: cartuccia intercambiabile
- 01159** ricambi per rubinetti a leva: cartuccia intercambiabile senza leva
- 29860** rubinetto d'arresto dritto con filtro, Ø 3/8" M
- 90155** ricambi per 3000/3000 S@/7000 vecchio modello: leva miscelazione
- 90200** ricambi per lavabo meccanici: 20 o-ring
- 90202** ricambi per lavabo meccanici: 5 kit completi per pistoni blu
- 90207** ricambi per rubinetti meccanici: 20 molle autopulenti
- 90208** ricambi per rubinetti meccanici (sino 12/04): 20 rompigitto
- 90214** ricambi per rubinetto bordo lavabo: 10 dadi Ø 1/2
- 90301** ricambi per 3000/3000 S@/7000 vecchio modello: kit ricambi leva
- 90319** ricambi: confezione 20 guarnizioni filtro Ø 1/2"
- 90405** ricambi per rubinetti bordo lavabo: kit per fissaggio al lavabo
- 90547** ricambi: confezione 20 guarnizioni filtro Ø 3/8"
- 90646** ricambi per 3000/3000 S@/7000 nuovo modello: leva miscelazione
- 90647** ricambi per rubinetti meccanici (dal 01/05): 5 rompigitto
- 90648** ricambi per 3000/3000 S@/7000 nuovo modello: kit ricambi leva
- 90659** ricambi: valvole di non ritorno per flessibile Ø 3/8" (x2 pezzi)
- 90830** ricambi: 2 flessibili Ø 3/8" con valvole di non ritorno
- 90835** ricambi per rubinetti meccanici lavabo: 10 molle sottopulsante
- 90841** ricambi per rubinetti meccanici lavabo: 10 guarnizioni a labbro
- 90847** ricambi per 704/705/712/7000: 5 molle e rondelle per leva
- 90872** ricambi per 704/705/7000: leva lunga 72 mm




Lista degli attrezzi

- 1 pinza** : smontaggio della leva
- 1 chiave inglese da 25** : smontaggio del pistone
- 1 cacciavite piatto piccolo** : smontaggio del rompigitto
- 1 brugola da 2,5** : smontaggio della leva di miscelazione

SCHEDA MANUTENZIONE

Gamma 700®: 704 - 705 - 7000

PRESTO®

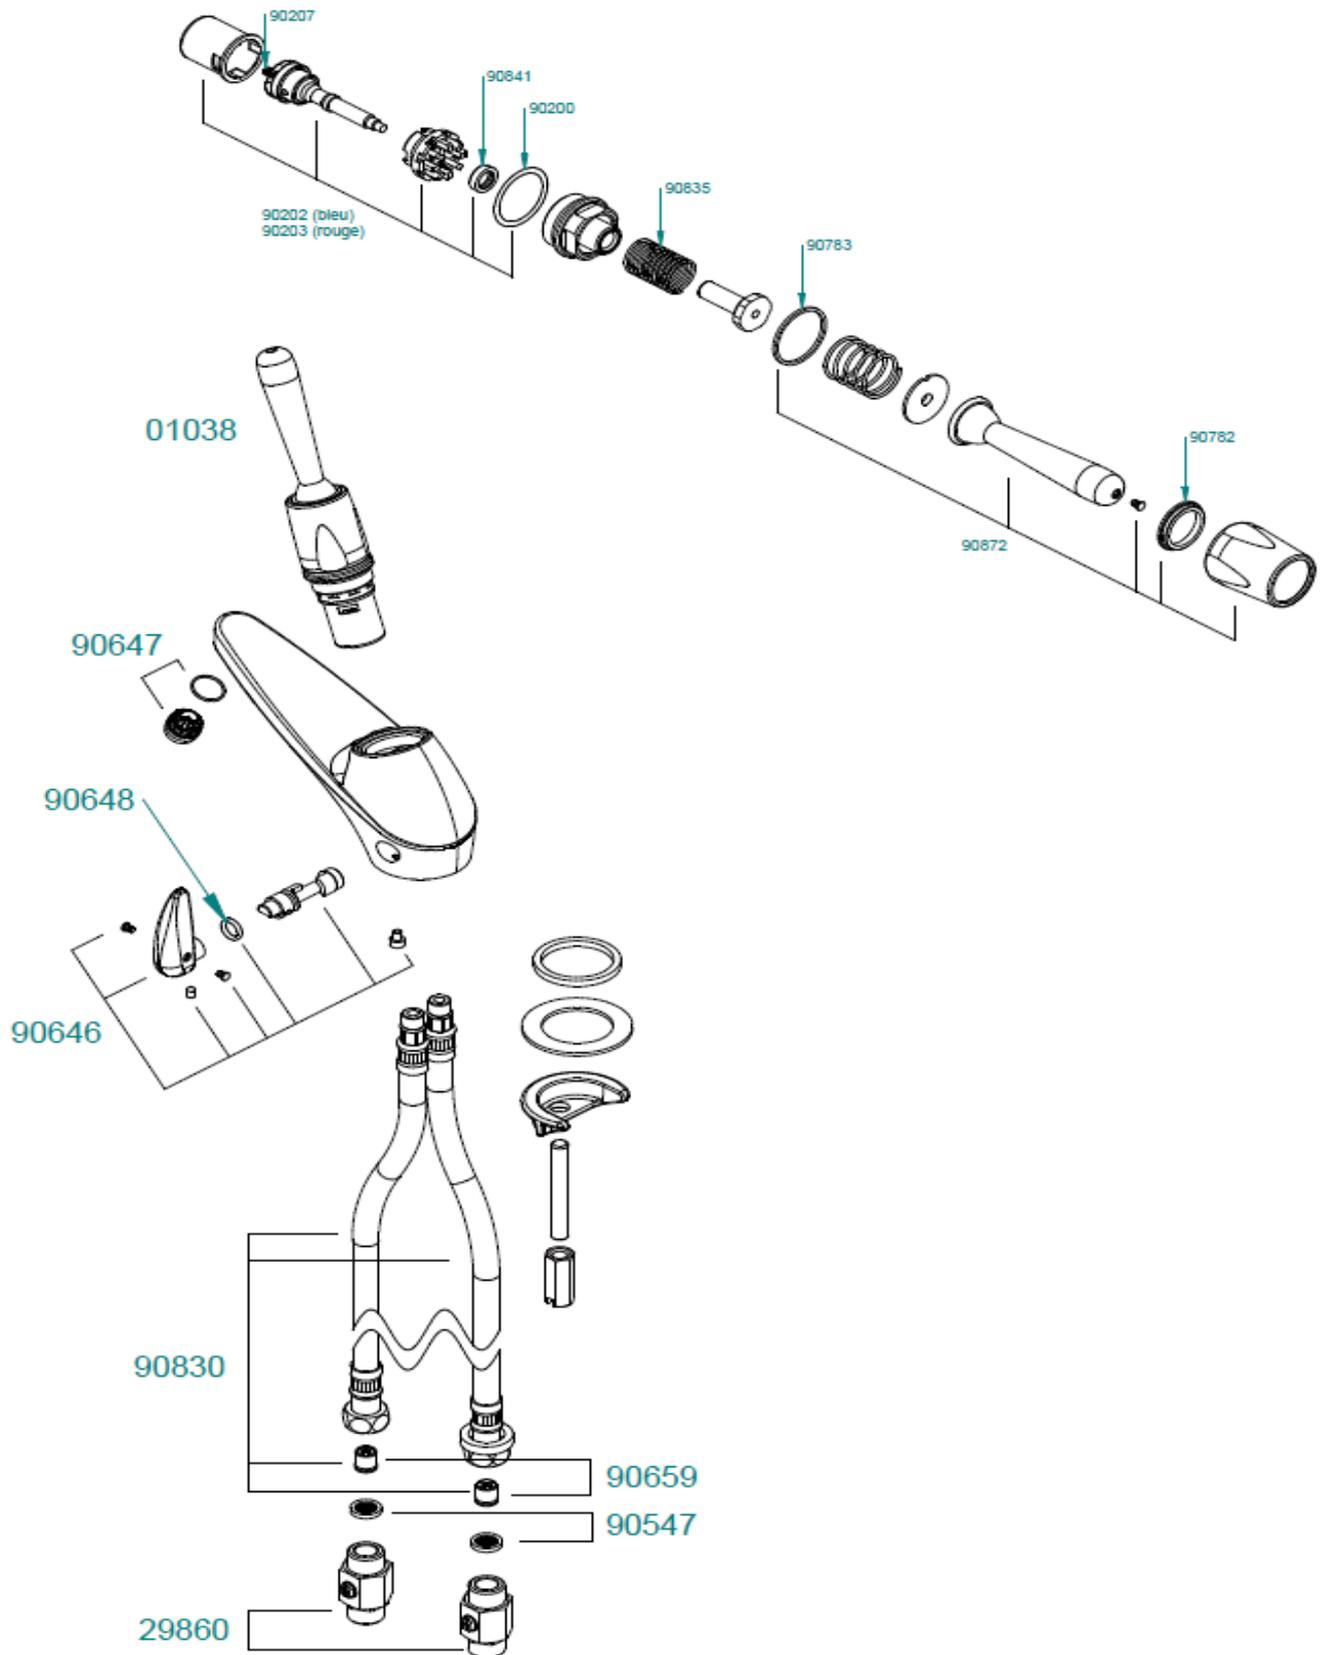

Questo documento non è contrattuale : ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti senza necessità di preavviso. Modelli brevettati e depositati.

SCHEDA MANUTENZIONE

Gamma 700®: 704 - 705 - 7000

PRESTO®

Funzionamento del prodotto

I rubinetti della gamma 700 funzionano grazie ad una cartuccia temporizzata che inizia l'erogazione dell'acqua tramite azione sul comando a leva e la arresta dopo 15 secondi \pm 5 secondi. La presenza del sistema rubino sintetico-molla autopulente permette il perfetto funzionamento della cartuccia nel tempo.

Diagnosi guasti

Problema	Causa	Soluzione
Il rubinetto rimane chiuso	1. I rubinetti d'arresto sono chiusi	Aprire i rubinetti d'arresto
	2. Pressione dinamica insufficiente	Aumentare la pressione dinamica
	3. I filtri sono ostruiti	Smontare e pulire i filtri (90547), sostituirli se necessario
Durata dell'erogazione troppo corta	1. Il rubino sintetico è rotto o la molla autopulente è rotta o mancante	Sostituire la molla autopulente (90207) o il pistone (90202-90203) o la cartuccia
Durata dell'erogazione troppo lunga	1. Presenza di impurità dietro il rubino sintetico	Smontare e pulire il pistone (90202-90203) oppure sostituire il pistone o la cartuccia
Perdita goccia a goccia dalla bocca	1. Presenza di impurità sulla guarnizione a labbro	Smontare e pulire il pistone (90202-90203) oppure sostituire il pistone o la cartuccia
	2. Rompigetto ostruito	Smontare e sciacquare il rompigetto (90208-90647), sostituirlo se necessario
Perdita tra il corpo e il pulsante	1. Guarnizione a labbro difettosa	Sostituire la guarnizione a labbro (90841) o la cartuccia


Regolazioni e suggerimenti

Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
Smontare la cartuccia (chiave inglese da 25).

Rimuovere il cilindro bianco.
Ruotare il cilindro sul lato sino a far corrispondere il foro di passaggio dell'acqua ad una delle 4 aperture del contropezzo (pezzo bianco): S1, S2, S3 et S4.

Posizionare il cilindro nella posizione desiderata (vedere il diagramma di portata).

Rimontare la cartuccia.

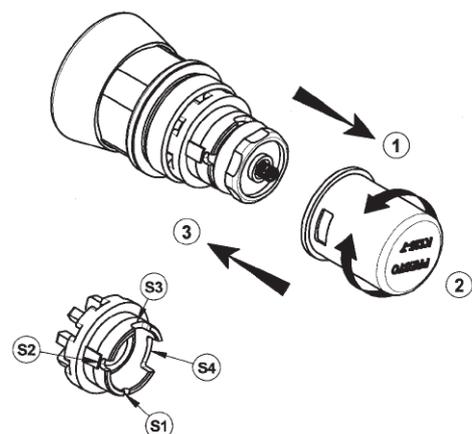

SCHEDA MANUTENZIONE

Gamma 700®: 704 - 705 - 7000

PRESTO®

Prevenzione – Pulizia

Il rivestimento cromato dei rubinetti PRESTO® deve essere pulito esclusivamente con acqua e sapone.

Non utilizzare prodotti abrasivi, acidi, alcalini o ammoniaci.

Non utilizzare mai grassi sui meccanismi interni, neanche sulle guarnizioni.

Se il rubinetto viene installato in una località dove c'è il rischio di gelo è consigliabile smontare la cartuccia e conservarla in un locale riscaldato e/o con temperatura stabile sopra i 5° C per tutta la durata dell'inverno, possibilmente immersa in acqua per non seccare le guarnizioni.

Operazioni di manutenzione



Chiudere i rubinetti d'arresto prima di procedere

Smontare della cartuccia



Con una pinza smontare la leva



Smontare la cartuccia con una chiave inglese da 25



Rimuovere il cilindro bianco



Mantenere la cartuccia premuto per poter svitare il pistone

Rilasciare dolcemente la cartuccia per separare le componenti