

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur d'évier mural
Entraxe 150 mm
A bec extrudé

PRESTO
sanifirst

Caractéristiques techniques

- > **Description** Mitigeur d'évier avec manette pleine, ajourée ou commande au coude selon référence.
- > **Débit :**
 - 6 l/min au premier point de résistance (butée mécanique effaçable)
 - Réglage du débit maximum.
- > **Température** Butée de limitation de température avec 7 positions de réglage.



Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

Fax 05 46 05 58 30

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

Mitigeur d'évier mural Entraxe 150 mm A bec extrudé



Liste des pièces détachées

93083	Manette pleine
93042	Manette ajourée
93012	Manette commande au coude
93023	Cartouche Ø 40 mm
93006	Brise jet
93287	Bec Lg 160 mm
93124	Bec Lg 240 mm

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

Fax 05 46 05 58 30

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

Mitigeur d'évier mural Entraxe 150 mm A bec extrudé

Fonctionnement du produit

Mitigeur d'évier entraxe 150mm sans vidage, bec tube 160 mm ou 240 mm, mural avec manette pleine, ajourée ou au coude. Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Corps et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Brise-jet étoile M24X1. Raccordement EP G'3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G'1/2

Analyse des dysfonctionnements possibles

Problème	Cause	Solution
Débit réduit de façon importante	1. Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier l'installation amont
	2. Aérateur obstrué	Nettoyer l'aérateur
	3. Aérateur endommagé	Remplacer l'aérateur
Fuite dessous la manette	1. Cartouche desserrée	Serrer le manchon de la cartouche
	2. Joints endommagés	Vérifier les joints, les remplacer si nécessaire

Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® et *sanifirst* doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.

Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.

Ne jamais graisser les mécanismes internes notamment les calottes et les joints de clapet.

Pour une installation dans des zones de gel démonter le produit complet.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

Fax 05 46 05 58 30

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

Mitigeur d'évier mural Entraxe 150 mm A bec extrudé

Schéma opération de maintenance

Dépose de la manette

Déposer l'insert de température à l'aide d'une fine lame puis desserrer la vis. Tirer la manette vers le haut pour l'ôter.




Remplacement de la cartouche



Fermer le robinet d'alimentation d'eau principale

Déposer la manette. Dévisser le capuchon (sens anti-horaire) puis le manchon à l'aide d'une pince réglable ou d'une clef anglaise. Extraire la cartouche en la tirant vers le haut.

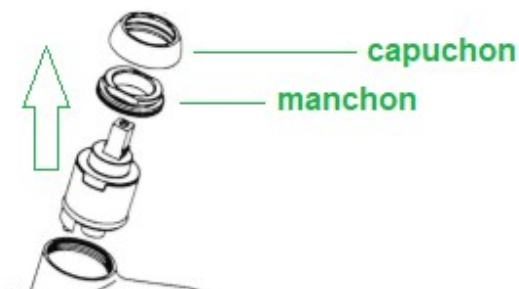

Pour le remontage, il faut procéder dans l'ordre inverse en prenant soin de nettoyer la surface du corps où agissent les joints d'étanchéité de la cartouche. Serrer le manchon afin de garantir à la fois l'étanchéité et en même temps le mouvement souple de la manette.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

Fax 05 46 05 58 30

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :


www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

Mitigeur d'évier mural Entraxe 150 mm A bec extrudé

Réglage du débit

- Le double débit : Un point de résistance marque la limitation du débit à 50%, soit environ 6 l/min (position 1). Pour obtenir plus de débit, il suffit d'ouvrir au maximum en passant le cran (position 2)

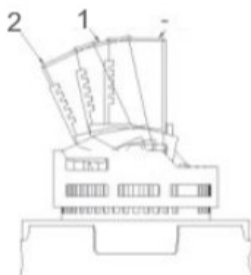

- Limiteur de débit : La cartouche possède une petite vis de réglage qui permet de bloquer le débit maximum délivré par la robinetterie, en limitant l'ouverture de la manette.



Serrer la vis pour la rapprocher de la butée jusqu'à obtenir le débit désiré.



LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

Fax 05 46 05 58 30

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur d'évier mural Entraxe 150 mm A bec extrudé

PRESTO
sanifirst


Limitation de la température

La cartouche est équipée d'une butée de limitation de température mécanique permettant un réglage à 7 positions afin de réduire le débit d'ECS à la convenance de l'utilisateur.

Placer la bague de limitation amovible...



... par rapport à l'index sur le corps de la cartouche

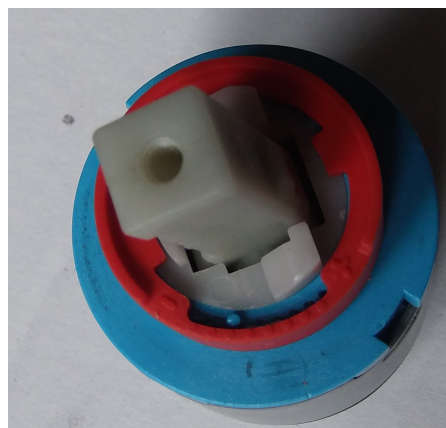

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

Fax 05 46 05 58 30

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com


APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur d'évier mural Entraxe 150 mm A bec extrudé

PRESTO
sanifirst

Les 7 positions correspondent à un pourcentage de limitation spécifique (voir le tableau ci-dessous)

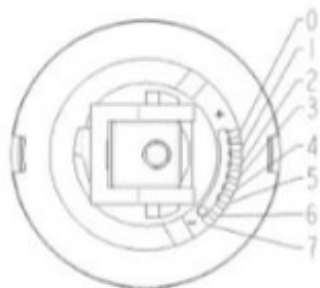


Position sur la cartouche	1	2	3	4	5	6	7
Limitation du débit ECS	0 %	3 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

Remplacement ou nettoyage de l'aérateur

A l'aide d'une pince réglable ou d'une clef anglaise, dévisser le corps de l'aérateur. Nettoyer le filtre ou le remplacer.

Remonter l'ensemble en prenant soin de positionner correctement le joint.

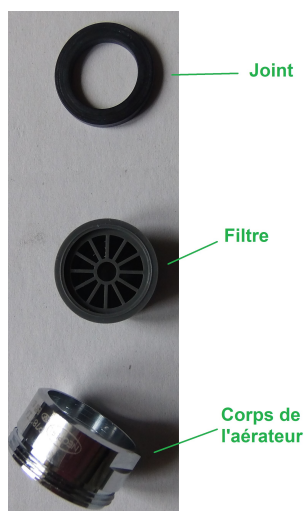

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

Fax 05 46 05 58 30

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...