

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur de lavabo Hospitalier Monotrou à bec lisse

PRESTO
sanifirst

Caractéristiques techniques

> **Description** : Mitigeur de lavabo hospitalier mural monotrou avec manette fine, ou commande au coude. Deux saillies de becs : 160 ou 200 mm. Cartouche céramique Ø35 mm.

> **Débit** : Double débit.

> **Température** : Bague de limitation de T° « basique »



LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com


APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur de lavabo Hospitalier Monotrou à bec lisse

PRESTO
sanifirst

Liste des pièces détachées

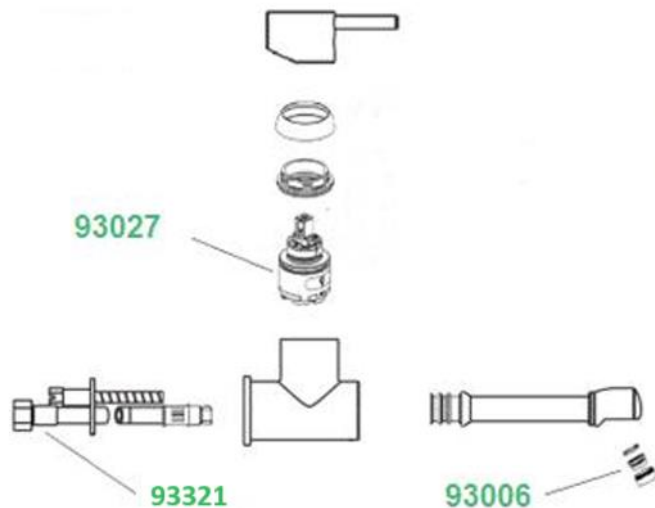

93027 Cartouche ceramique Ø35 mm

93006 Aérateur + cage M 24X1

93321 Flexibles M 10X1 Lg 350 mm 3/8

Liste des outils



Clé Allen de 2,5 : Démontage de la manette

Pince réglable ou clef anglaise, clé à fourche de 34 : Démontage du manchon

Fonctionnement du produit

Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage mural pour lave-mains avec commande fil ou avec commande longue médicale qui évite le contact manuel. Utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Bec tube lisse fixe et démontable Lg 160mm ou 200mm. Cartouche céramique Ø 35 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, réglage possible de 2l à 13,8l/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile M24x1.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur de lavabo Hospitalier Monotrou à bec lisse

PRESTO
sanifirst

Analyse des dysfonctionnements possibles

Problème	Cause	Solution
Débit réduit de façon importante	1. Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier l'installation amont
	2. Aérateur obstrué	Nettoyer l'aérateur
	3. Aérateur endommagé	Remplacer l'aérateur
Fuite dessous la manette	1. Cartouche desserrée	Serrer le manchon de la cartouche

Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® et *sanifirst* doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.**

Ne jamais graisser les mécanismes internes notamment les calottes et les joints de clapet.

Pour une installation dans des zones de gel démonter le produit complet.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

Mitigeur de lavabo Hospitalier Monotrou à bec lisse

Schéma opération de maintenance

Dépose de la manette


Déposer l'insert de température à l'aide d'une fine lame puis desserrer la vis. Tirer la manette vers le haut pour l'ôter.

Remplacement de la cartouche



Fermer le robinet d'alimentation d'eau principale

Déposer la manette. Dévisser le capuchon à la main (sens anti-horaire) puis le manchon à l'aide d'une pince réglable, d'une clef anglaise ou d'une clé à fourche de 34. Extraire la cartouche en la tirant vers le haut.

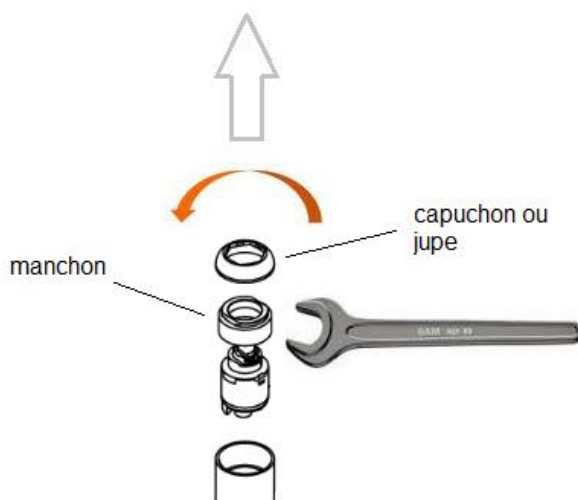

Pour le remontage, il faut procéder dans l'ordre inverse en prenant soin de nettoyer la surface du corps où agissent les joints d'étanchéité de la cartouche. Serrer le manchon (10 Nm) afin de garantir à la fois l'étanchéité et un mouvement souple de la manette.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur de lavabo Hospitalier Monotrou à bec lisse

PRESTO
sanifirst



Limitation de la température

La cartouche est équipée d'une butée de limitation de température mécanique permettant un réglage à 7 positions afin de réduire le débit maximum d'ECS à la convenance de l'utilisateur.

Placer la bague de limitation amovible...



... par rapport à l'index sur le corps de la cartouche.

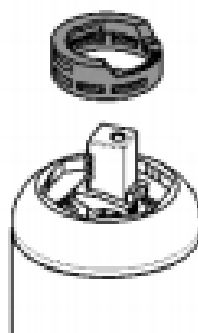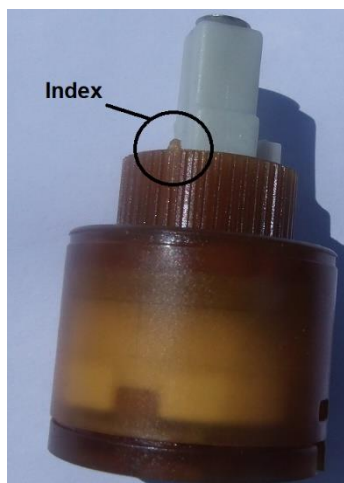

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :


www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

Remplacement ou nettoyage de l'aérateur

A l'aide d'une pince réglable ou d'une clef anglaise, dévisser le corps de l'aérateur. Nettoyer le filtre ou le remplacer.

Remonter l'ensemble en prenant soin de positionner correctement le joint.

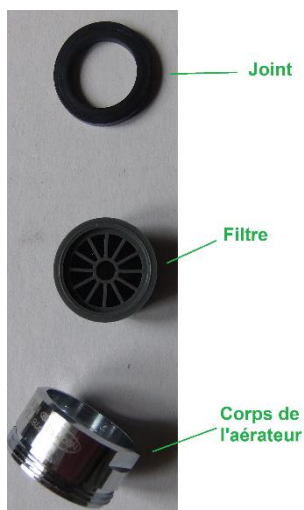

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique

Tel. 01.46.12.34.56

assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle

17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...