

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur ModulMix Electronique

PRESTO
sanifirst

Caractéristiques techniques



- > **Description** Mitigeur hospitalier monotrou électronique. Cartouches Ø40 mm. Hauteur sous bec de 100, 200 ou 300 mm. Saillie de 150, 200 ou 250 mm. Bec démontable.
- > **Débit** : Réglable grâce à la cartouche céramique
- > **Température** : Bague de limitation de température avec 7 positions de réglage
- > **Flexibilité** : Les mitigeurs sont rétrofitables. Corps universel sur lequel peut s'adapter des becs différents, des manettes différentes ou des réhausseurs différents selon les besoins de l'utilisateur.
- > **Programmable** : fonction marche/arrêt, double détection, metering, distance de détection, temporisation, rinçage automatique, by-pass pour la réalisation de chocs thermiques.

Liste des pièces détachées

- 93044** Manette boule chromée
- 93275** Commande au coude L=180 mm
- 93278** Commande au coude L=230 mm
- 93143** Sachet d'adaptation commande au coude
- 93023** Cartouche céramique Ø40 mm
- 93053** Bague tournante

- 93035** Bec démontable saillie 150 mm
- 93034** Bec démontable saillie 200 mm
- 93033** Bec démontable saillie 250 mm

- 93097** Capteur électronique avec cage chromée

- 75380** Réhausse H=100 mm version secteur*
- 75354** Réhausse H=200 mm version secteur*
- 75357** Réhausse H=300 mm version secteur*
- 75351** Réhausse H=100 mm version pile**
- 75353** Réhausse H=200 mm version pile**
- 75356** Réhausse H=300 mm version pile**

- Réhausse version secteur contient déjà 93059 + 93056 x 2 + 93039 + 93097 + 90976
- Réhausse version pile contient déjà 93039

- 93056** Electrovanne
- 93059** Boîtier alimentation secteur
- 91197** Boîtier pile étanche avec pile
- 90941** Pile lithium 6V
- 90976** Joints filtre à panier (x10)
- 90096** Robinet d'arrêt MF G3/8

- 93025** Télécommande pour paramétrage



Liste des outils

Clé Allen de 2,5 : Démontage de la manette, embase à démontage rapide, cartouche.

Clé Allen de 2 : Démontage du bec.

Clé Allen de 1,5 : Démontage de la cartouche.

Pince réglable ou clef anglaise, clé à fourche de 34 : Démontage du manchon

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistance@prestosanifirst.fr

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...


FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur ModulMix Electronique

PRESTO
sanifirst

Produit AVANT 12/2024

Produit APRES 12/2024

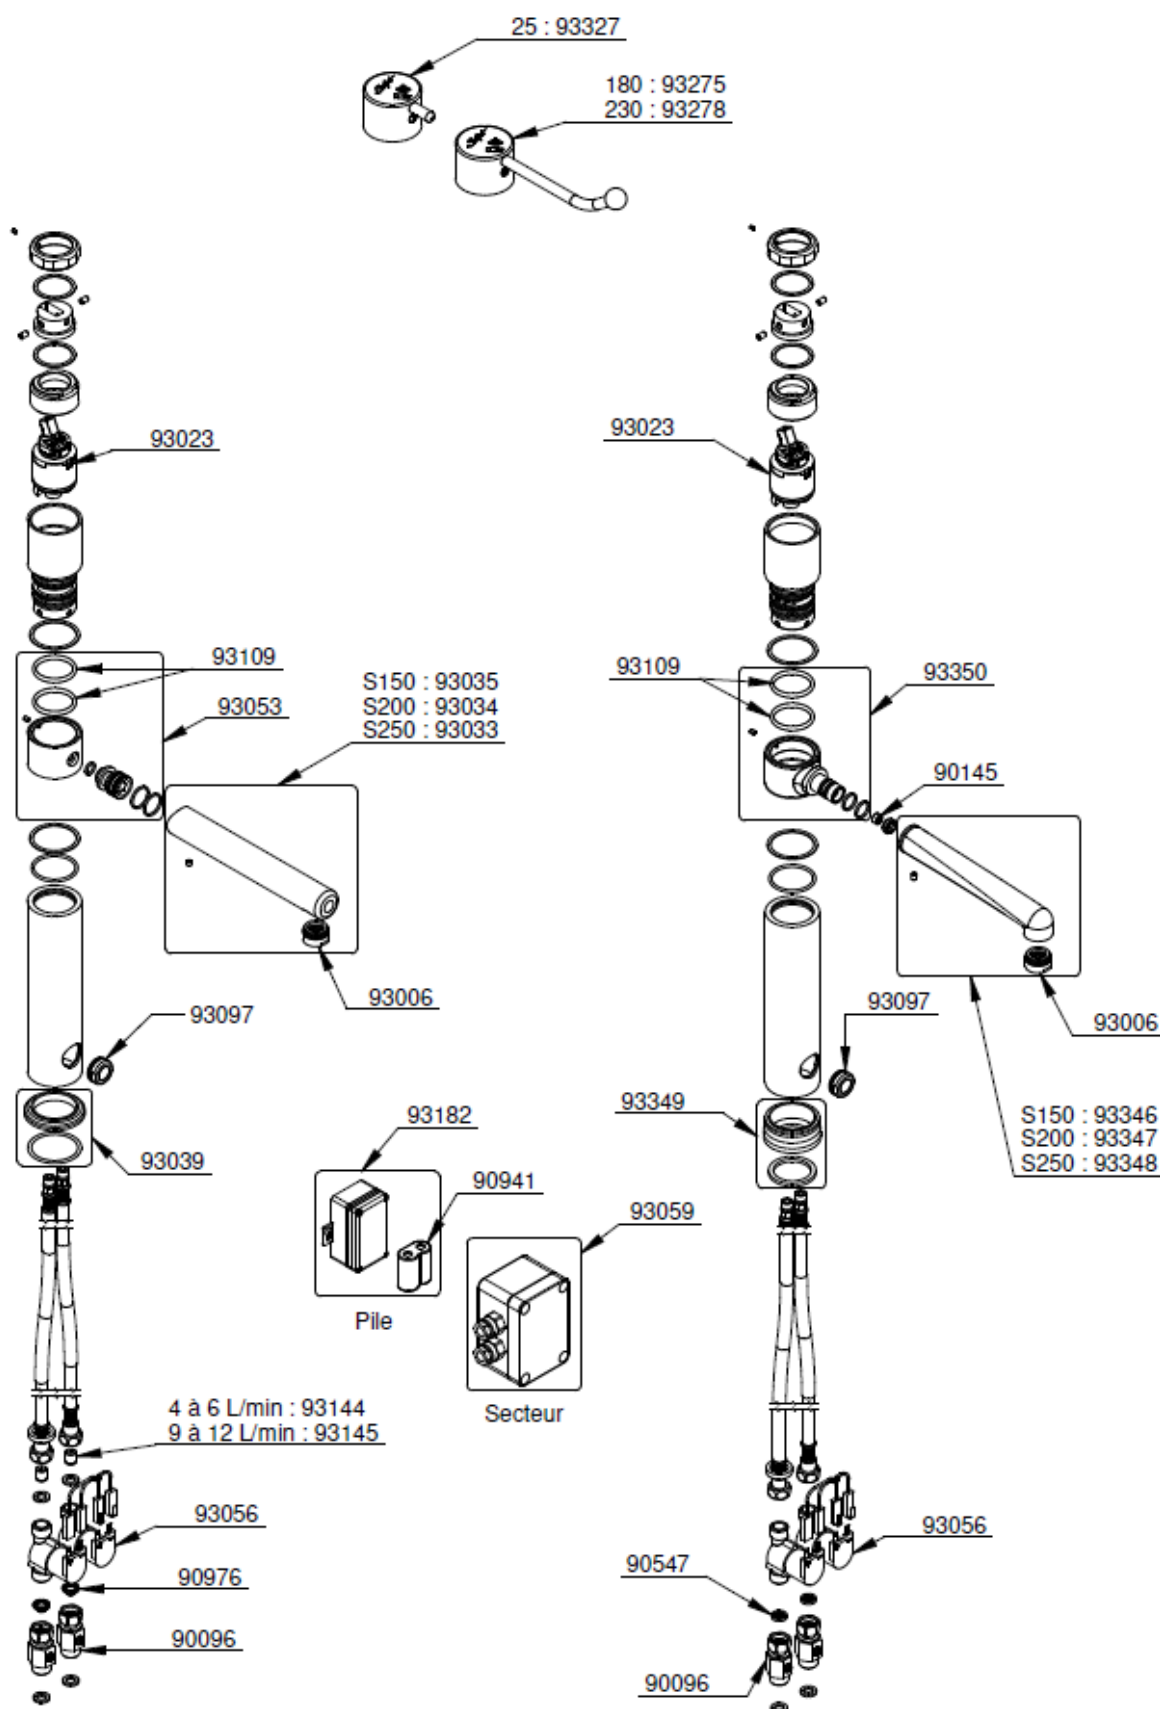

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur ModulMix Electronique



Fonctionnement du produit

Mitigeur d'évier à poser sur table avec bec haut. La cartouche est équipée d'une butée mécanique qui permet d'obtenir un double débit. Pour obtenir plus de débit, il suffit de passer le point dur. L'existence d'une bague de limitation permet de limiter la température.

Analyse des dysfonctionnements possibles

Problème	Cause	Solution
Débit réduit	Pression d'alimentation insuffisante	Augmenter la pression du réseau
	Flexibles pliés	Vérifier les flexibles d'alimentation et le flexible extractible et les remplacer si nécessaire
	Aérateur obstrué	Nettoyer et/ou remplacer l'aérateur
Fuite sous la manette	Cartouche desserrée	Resserrer l'écrou de la cartouche
Fuite en sortie	Usure de la cartouche	Remplacer la cartouche céramique
Fuite au niveau des flexibles	Encrassement des joints	Démonter et nettoyer les liaisons entre les flexibles et le robinet, remplacer les joints si nécessaire

Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.**

Ne jamais graisser les mécanismes internes notamment les calottes et les joints de clapet.

Pour une installation dans des zones de gel démonter le produit complet.

Démonter et nettoyer le brise-jet une fois par an au minimum pour retirer le dépôt calcaire.

Réglages

Limitation de la température

La cartouche est équipée d'une butée de limitation de température mécanique permettant un réglage à 7 positions afin de réduire le débit d'ECS à la convenance de l'utilisateur.

Retirer la manette : déposer l'insert de température à l'aide d'une fine lame puis desserrer la vis. Tirer la manette vers soi pour l'ôter.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur ModulMix Electronique

PRESTO
sanifirst

La cartouche est équipée d'une butée de limitation de température mécanique permettant un réglage à 7 positions afin de réduire le débit d'ECS à la convenance de l'utilisateur.

Placer la bague de limitation amovible par rapport à l'index sur le corps de la cartouche


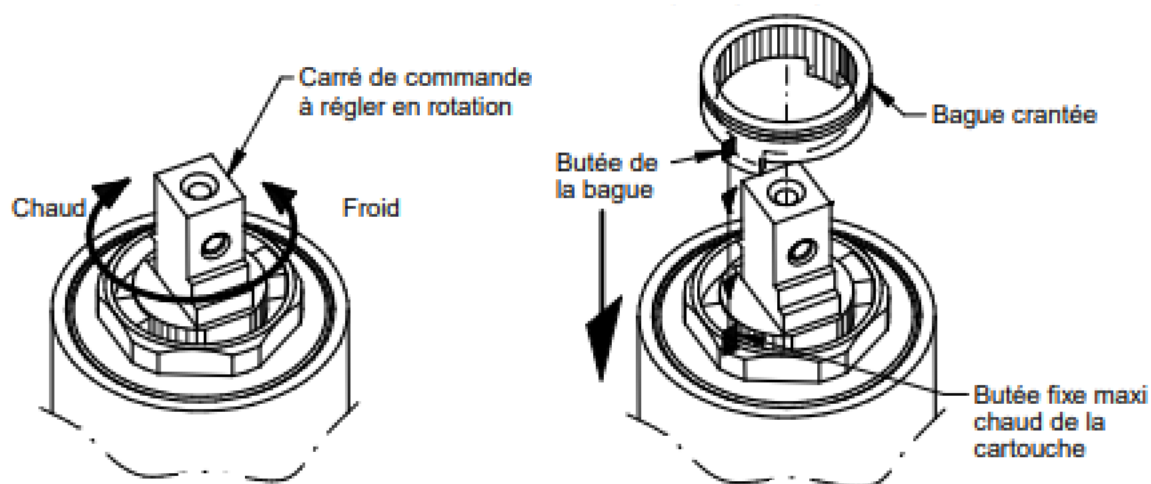


Schéma opération de maintenance

Démontage du bec

Retirer la vis située sur le côté du corps à l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm. Tirer le bec vers le haut. Procéder au nettoyage des joints et/ou au remplacement du bec. Graisser légèrement (graisse silicone) lors du remontage.

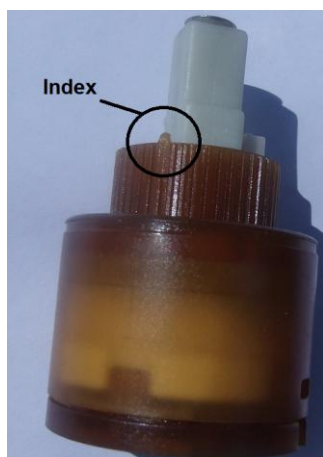

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

FICHE DE MAINTENANCE

Mitigeur ModulMix Electronique


PRESTO
sanifirst

Remplacement de la cartouche



Fermer le robinet d'alimentation d'eau principale


Déposer la manette. Dévisser le capuchon à la main (sens anti-horaire) puis le manchon à l'aide d'une pince réglable, d'une clef anglaise ou d'une clé à fourche de 34. Extraire la cartouche en la tirant vers le haut.

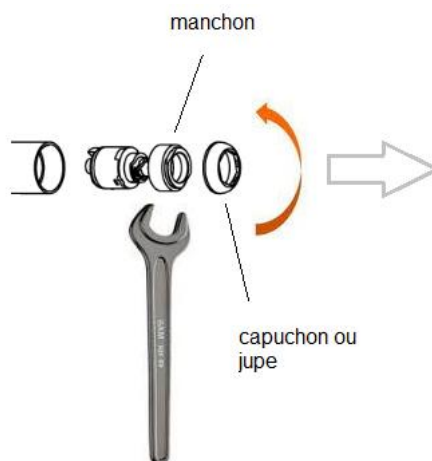

Pour le remontage, il faut procéder dans l'ordre inverse en prenant soin de nettoyer la surface du corps où appuient les joints d'étanchéité de la cartouche. Serrer le manchon (10 Nm) afin de garantir à la fois l'étanchéité et en même temps le mouvement souple de la manette.

Remplacement ou nettoyage de l'aérateur

A l'aide d'une pince réglable ou d'une clef anglaise, dévisser le corps de l'aérateur. Nettoyer le filtre ou le remplacer. Remonter l'ensemble en prenant soin de positionner correctement le joint.

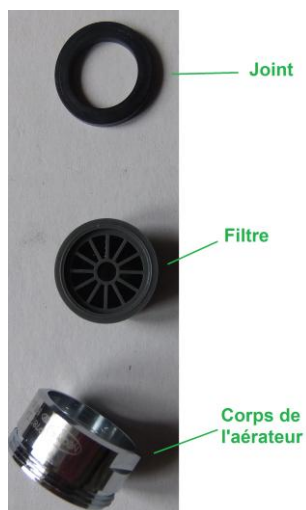

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...